SAMSUNG

GT-I9295

Посібник користувача

www.samsung.com

Про посібник користувача

Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій забезпечує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику користувача наведено докладні відомості про функції пристрою.

- Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.
- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою *www.samsung.com*.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть відповідний тарифний план. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до їх постачальників.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Авторське право

© Samsung Electronics, 2014

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її підрозділів і використовуються відповідно до ліцензії.

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, LLC, підрозділом корпорації Rovi. Це офіційний пристрій DivX Certified®, який пройшов ретельне тестування для перевірки відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт *www.divx.com* для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей пристрій DivX Certified® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню настроювання пристрою. Перейдіть на веб-сайт *vod.divx.com*, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

DivX Certified® використовується для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом.

Зміст

Початок роботи

7 Зовнішній вигляд пристрою
9 Кнопки
10 Комплектація
11 Встановлення SIM- або USIM-карти й акумулятора
14 Заряджання акумулятора
16 Вставлення карти пам'яті
18 Увімкнення та вимкнення пристрою
19 Тримання пристрою
19 Блокування та розблокування пристрою
19 Регулювання гучності
19 Перехід у режим без звуку

Основні прийоми роботи

20 Значки-індикатори
21 Використання сенсорного екрана
24 Керування за допомогою рухів
27 Рухи долонею
28 Безконтактні жести
31 Air View
31 Samsung Smart Pause
32 Смарт-прокрутка
32 Збільшення чутливості сенсорного екрана
33 Відкриття декількох вікон
34 Сповіщення
36 Головний екран
38 Екран блокування
40 Використання програм
40 Екран програм
41 Довідка
42 Введення тексту
44 Підключення до мережі Wi-Fi
45 Настроювання облікових записів
46 Передавання файлів
47 Захист пристрою
49 Оновлення пристрою

Зв'язок

50 Телефон
56 Контакти
60 Повідомлення
61 Email
63 Google Mail
65 Hangouts
65 Google+
66 Фотографії
66 ChatON

Інтернет і мережа

67 Браузер
68 Chrome
69 Bluetooth
70 Screen Mirroring
71 Samsung Link

72 Group Play
74 NFC
75 S Beam
76 WatchON

Мультимедіа

77 Музика
79 Камера
86 Галерея
90 Альбом
94 Відео
95 YouTube
96 Flipboard

Магазини програм і медіаданих

97 Play Маркет
98 Samsung Apps
98 Play Книги
99 Play Movies
99 Play Музика
99 Play Ігри
99 Play Кіоск

Інструменти

100 S Memo
103 S Planner
105 Dropbox
106 Cloud
107 Диск
108 Годинник
110 Калькулятор
110 S Health
118 S Translator
119 Диктофон
121 S Voice
122 Google
123 Голосовий пошук
123 Мої файли
124 Завантаження
124 TripAdvisor
124 Optical Reader

Подорожі та місця поруч

126 Карти

Установки

127 Про установки
127 Підключення
131 Мій пристрій
146 Облікові записи
147 Додатково
150 Налаштування Google

Усунення неполадок

Початок роботи

Зовнішній вигляд пристрою

Мікрофон, розташований у верхній частині пристрою, активний лише в разі використання динаміка або відеозйомки.

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об’єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Не використовуйте захисну плівку для екрана. Це може призвести до неправильної роботи датчика.

Захист від потрапляння пилу та води

Цей пристрій є стійким до впливу води та пилу, якщо всі його відсіки щільно закриті. Дотримуйтеся цих вказівок, щоб уникнути пошкодження пристрою.

- Після занурення пристрою в солону або іонізовану воду його потрібно промити чистою водою.
- Не занурюйте пристрій у воду більше ніж на 1 м. Занурення має тривати не більше 30 хвилин.
- Якщо пристрій намокнув, ретельно витріть його чистою м’якою тканиною.
- Щільність закриття задньої кришки та кришки багатофункціонального гнізда може бути ослаблена у разі падіння або удару пристрою. Переконайтеся, що всі кришки належним чином встановлено та щільно закрито. В іншому випадку вони можуть не забезпечувати захист пристрою від води або пилу.
- Завжди утримуйте кришку багатофункціонального гнізда чистою та уникайте її пошкодження.
- У разі занурення пристрою у воду та впливу вологості на мікрофон ваші абоненти можуть нечітко чути ваш голос під час виклику. Переконайтеся, що мікрофон чистий і сухий, витерши його сухою тканиною та давши пристрою повністю висохнути.
- Випробування пристрою відбувалося в контрольованому середовищі. Отримані результати підтвердили його стійкість до впливу пилу та води в певних умовах (пристрій відповідає вимогам класифікації IP67, як зазначено у міжнародному стандарті IEC 60529 «Ступінь захисту, що забезпечується оболонками [код IP]»; умови випробування: 15–35 °C, 86–106 кПа, 1 м, протягом 30 хвилин). Проте, незважаючи на вищезазначене, пристрій не є стійким до впливу води у будь-якій ситуації.

Кнопки

Кнопка	Функція
Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, натисніть та утримуйте протягом 7 секунд, щоб вимкнути його. • Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування.
Меню	• Натисніть, щоб відкрити список опцій, доступних на поточному екрані. • На головному екрані натисніть та утримуйте, щоб запустити програму «Пошук Google».
Домашній	• Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список нещодавно використовуваних програм.
Назад	• Натисніть, щоб повернутися до попереднього екрана. • Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути режим декількох вікон.
Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Акумулятор
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Деякі аксесуари можуть виявитися несумісними з цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Гарантія не поширюється на усунення несправностей, спричинених використанням нерекомендованих аксесуарів.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Встановлення SIM- або USIM-карти й акумулятора

Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку, й акумулятор, що входить до комплекту.

- Пристрій підтримує лише microSIM-карти.
- Деякі служби LTE можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку. За додатковими відомостями щодо доступності служб зверніться до вашого оператора зв'язку.

1 Зніміть задню кришку.

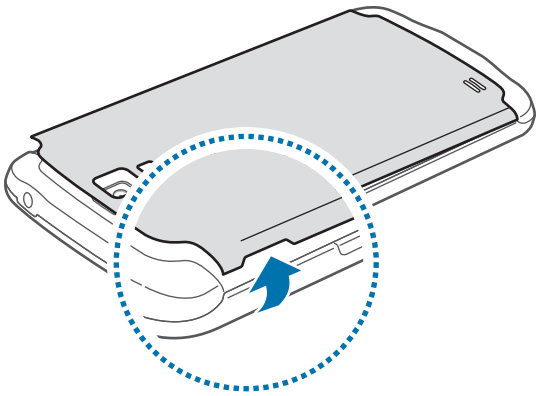

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

- Не видаляйте гумовий ущільнювач із внутрішньої сторони задньої кришки. Це може призвести до пошкодження пристрою водою.
- Не нахиляйте та не повертайте задню кришку надто сильно. Це може призвести до пошкодження кришки.

2 Встановіть SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.

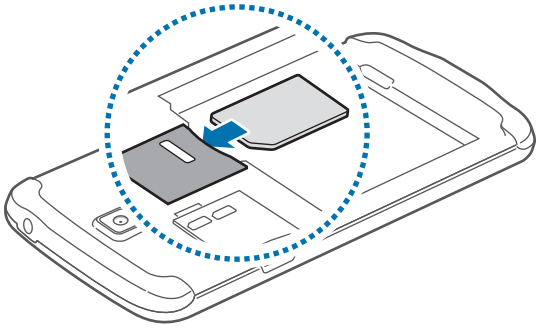

3 Натисніть на SIM- або USIM-карту у відповідному гнізді, щоб зафіксувати її.

- Не видаляйте захисну смужку з антени, оскільки це може призвести до пошкодження антени.
- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного вилучення.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

4 Встановіть акумулятор.

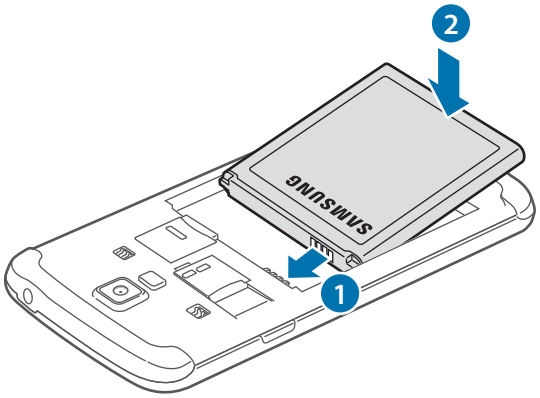

5 Закрийте задню кришку.

Щоб закрити кришку, прикладіть верхню частину задньої кришки та поступово натискайте на кожну частину. Переконайтеся, що усі гачки всередині кришки (2) належним чином встановлені та щільно закриті.

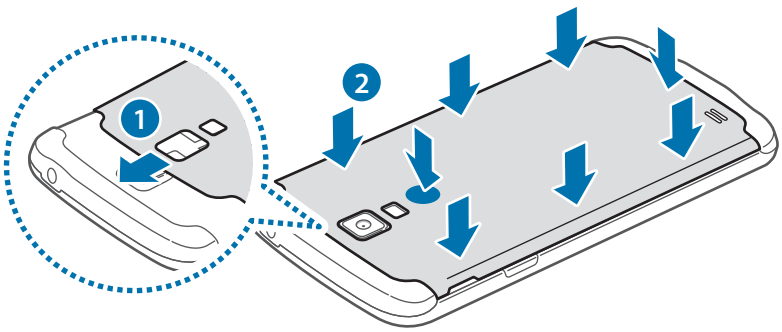

Перш ніж закрити задню кришку, переконайтеся у відсутності на гумовому ущільнювачу сторонніх речовин, наприклад піску або пилу.

Виймання SIM- або USIM-карти й акумулятора

1 Зніміть задню кришку.

2 Вийміть акумулятор.

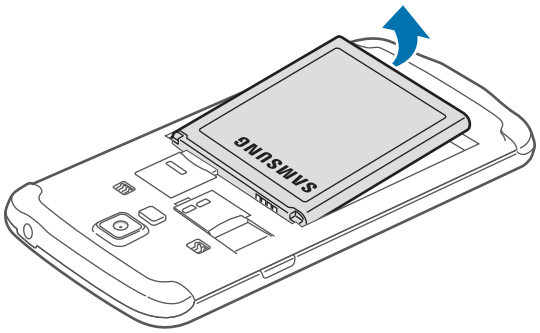

3 Натисніть на SIM- або USIM-карту, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

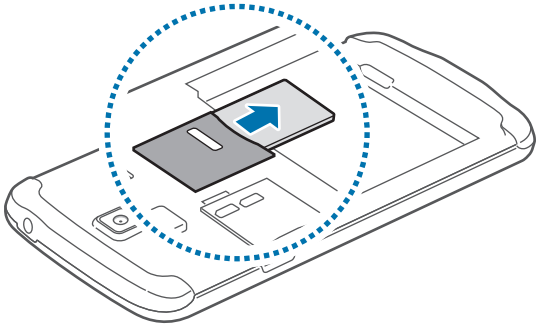

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою. Також для заряджання можна скористатися комп'ютером, підключивши до нього пристрій за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.

Заряджання за допомогою зарядного пристрою

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціонального гніздо.

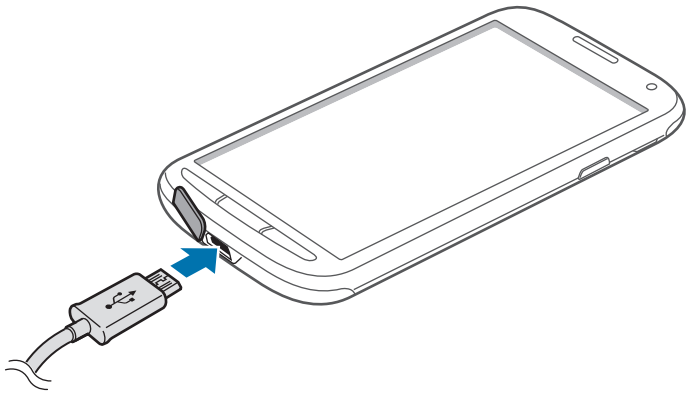

- Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.
- Перш ніж закрити кришку, переконайтеся у відсутності на гумовій кришці багатофункціонального гнізда сторонніх речовин, наприклад піску або пилу.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити кришку багатофункціонального гнізда під час її закріплення. Пошкодження або втрата кришки можуть призвести до пошкодження пристрою водою.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Перевірка стану зарядження акумулятора

Якщо акумулятор заряджається, поточний стан зарядження на вимкненому пристрої відображається наступними значками:

Зарядження

Акумулятор повністю заряджений

Зменшення споживання заряду акумулятора

Пристрій має опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість дисплея.

Вставлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам’яті максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного записування та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- У разі вставлення карти пам’яті у пристрій каталог файлів карти пам’яті відобразиться в папці **SD memory card** у внутрішній пам’яті.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

3 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.

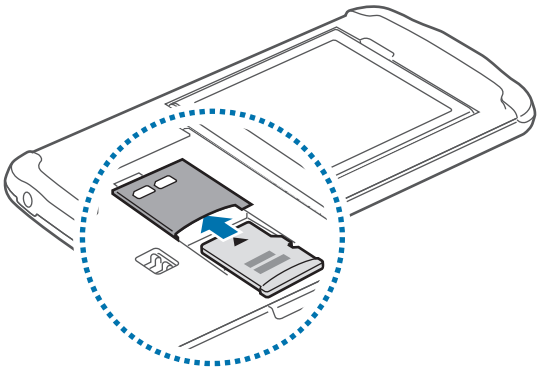

4 Закрийте задню кришку.

Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Додатково** → **Пам’ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Зніміть задню кришку.

2 Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

3 Закрийте задню кришку.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема, втрату даних), спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених карт пам’яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Додатково** → **Пам’ять** → **Форматування карти пам’яті** → **Форматувати карту пам’яті** → **Видалити всі**.

Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.

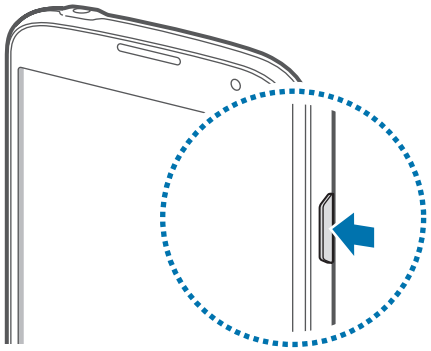

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та натисніть **Режим без зв’язку**, щоб вимкнути безпроводові функції.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть **Вимкнути пристрій**.

Тримання пристрою

Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.

Блокування та розблокування пристрою

Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте пристрій, коли він не використовується. Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом вказаного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній» за вимкненого екрана, натисніть в будь-якій ділянці екрана та проведіть пальцем у будь-якому напрямку.

Регулювання гучності

Натисніть кнопку регулювання гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка або гучність відтворюваної музики чи відео.

Перехід у режим без звуку

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Натисніть і утримуйте кнопку регулювання гучності вниз, доки не буде активовано режим без звуку.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім натисніть **Вимк. звук** або **Вібрація**.
- Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім натисніть **Звук** або **Вібрація**.

Основні прийоми роботи

Значки-індикатори

Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв’язку)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до мережі HSPA+
	Підключення до мережі LTE
	Підключено до мережі Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Увімкнено функцію безконтактних жестів
	Увімкнено функцію смарт-екрана
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп’ютера
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Без звуку»

Значок	Значення
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Використання сенсорного екрана

Користуйтеся лише пальцями під час роботи з сенсорним екраном.

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Під час занурення сенсорного екрана у воду він може не працювати.
- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Керування за допомогою пальців

Натискання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об'єктів пальцем.

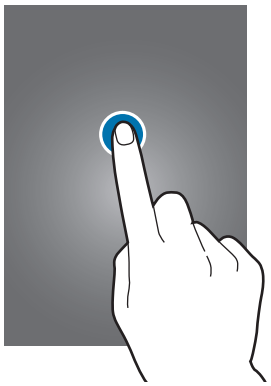

Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, натисніть і утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

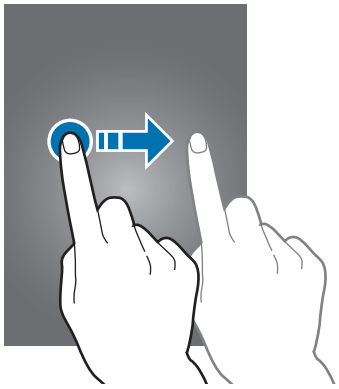

Подвійне натискання

Двічі натисніть веб-сторінку, мапу або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі натисніть, щоб повернутися до вихідного масштабу.

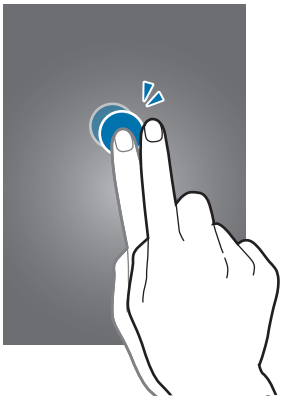

Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

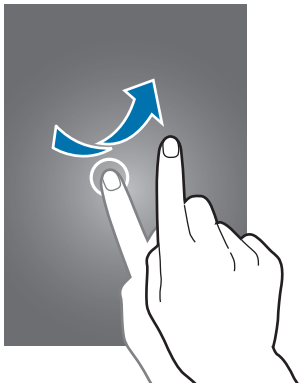

Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

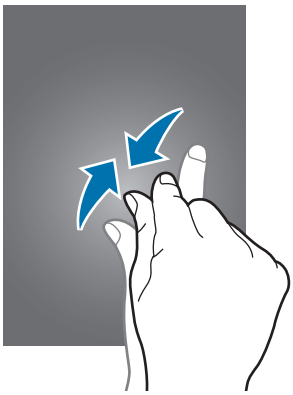

Керування за допомогою рухів

Прості рухи допоможуть вам з легкістю керувати пристроєм.

Перш ніж скористатися управлінням рухами, переконайтеся, що функцію увімкнено. На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Мій пристрій** → **Рухи та жести** → **Рух**, а потім перетягніть повзунок **Рух** вправо.

Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до непередбачуваних наслідків. Здійснюйте керування рухами належним чином.

Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

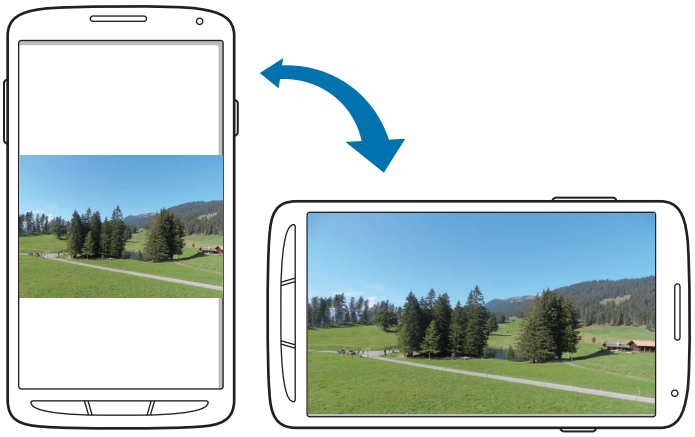

Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції **Обертан. екрана**.

- У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
- У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні екрани. У разі переходу в альбомний формат замість звичайного калькулятора відображається технічний калькулятор.

Взяття в руки

Якщо пристрій деякий час перебував у режимі очікування або якщо екран вимкнувся, то в разі взяття пристрою в руки й за наявності пропущених викликів або нових повідомлень буде відтворено вібрацію.

Піднесення до вуха

Під час перегляду виклику, повідомлення чи даних контакту візьміть пристрій і піднесіть його до вуха, щоб здійснити виклик.

Змахування для перегляду

Під час масштабування зображення натисніть і утримуйте точку на екрані, а потім перемістить пристрій у будь-якому напрямку, щоб переглянути інші частини зображення.

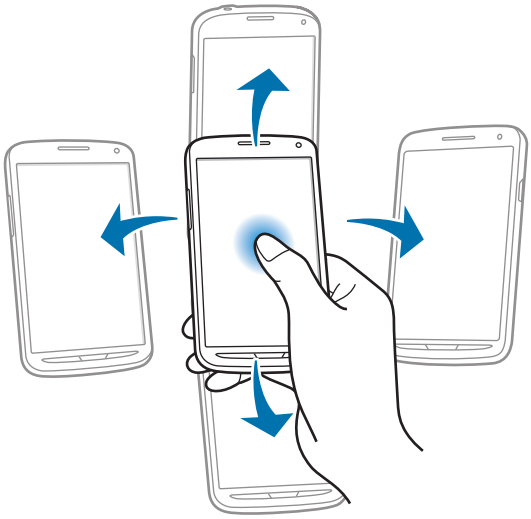

Перевертання

Переверніть пристрій, щоб вимкнути звук дзвінка або призупинити відтворення медіафайлів.

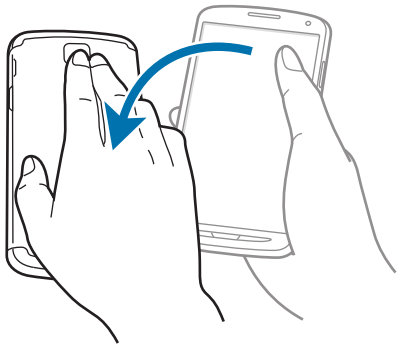

Нахиляння

Натисніть і утримуйте дві точки на екрані, а потім нахиляйте пристрій назад і вперед, щоб збільшити або зменшити зображення.

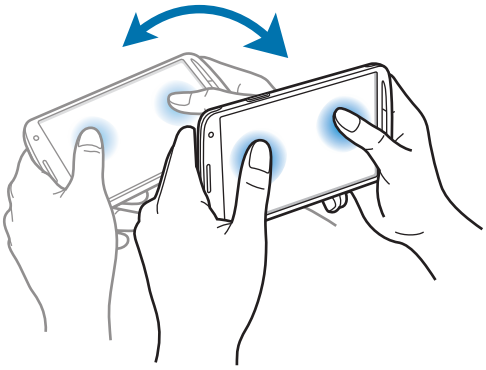

Рухи долонею

Використання рухів долонею для керування пристроєм за допомогою торкання екрана.

Перш ніж скористатися переконайтеся, що функцію рухів долонею ввімкнено. На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Мій пристрій** → **Рухи та жести** → **Рухи долонею**, а потім перетягніть повзунок **Рухи долонею** вправо.

Проведення

Проведіть долонею по екрану, щоб зробити знімок екрана. Зображення буде збережено в розділі **Галерея** → **Screenshots**. Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

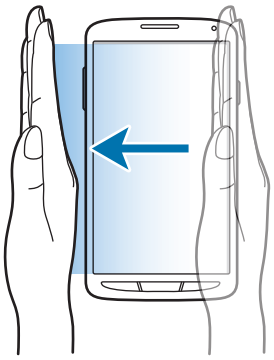

Накриття

Накрийте долонею екран, щоб призупинити відтворення медіа.

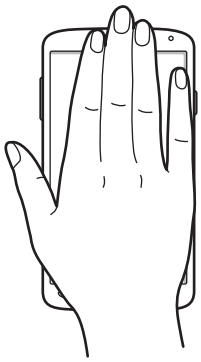

Безконтактні жести

Скористайтеся цією функцією для безконтактного керування функціями пристрою.

Перед використанням функції Air Gesture переконайтеся, що її ввімкнено. На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Мій пристрій** → **Рухи та жести** → **Безконтактні жести**, а потім перетягніть повзунок **Безконтактні жести** вправо.

Жести можуть не розпізнаватися пристроєм, якщо вони здійснюються занадто далеко від пристрою або якщо на руки одягнуто темний одяг, наприклад рукавички.

Миттєвий огляд

За вимкненого екрана проведіть рукою над датчиком, щоб переглянути сповіщення, пропущені виклики, нові повідомлення, дату й час тощо.

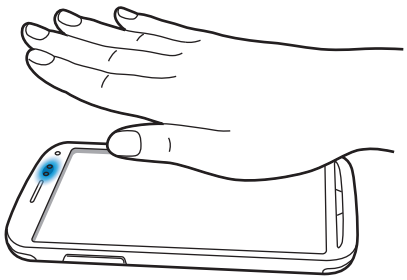

Безконтактний перехід

Під час перегляду повідомлень Email або веб-сторінок проведіть рукою вгору або вниз над датчиком, щоб прокрутити сторінку вгору або вниз.

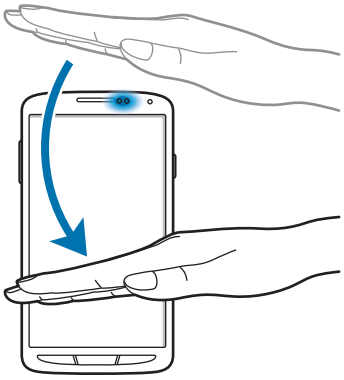

Безконтактний перегляд

Проведіть рукою вліво або вправо над датчиком для перегляду зображень, веб-сторінок, композицій або нагадувань.

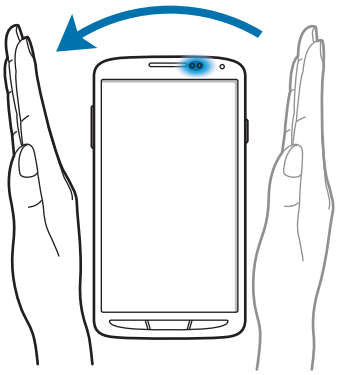

Безконтактне переміщення

Натисніть і утримуйте значок однією рукою, а потім проведіть іншою рукою вліво або вправо над датчиком, щоб перемістити цей значок в інше розташування.

Під час використання щоденного або щомісячного календаря, натисніть та утримуйте подію, а потім проведіть іншою рукою вліво або вправо для переміщення події на інший день або тиждень.

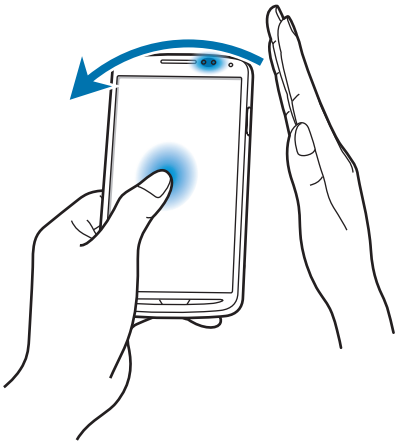

Безконтактне прийняття викликів

У разі надходження виклику проведіть рукою вліво, а потім вправо над датчиком, щоб відповісти на виклик.

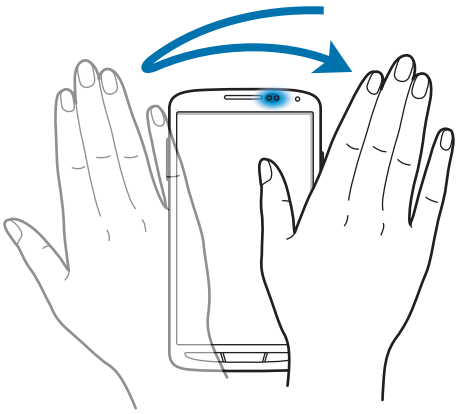

Air View

Використовуйте цю функцію для виконання різноманітних функцій під час розташування пера S Pen над екраном.

На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Мій пристрій** → **Air view**, а потім перетягніть повзунок **Air view** вправо.

Наведіть палець на об'єкт, щоб переглянути вміст або відомості у спливаючому вікні. У разі наведення пальця на ділянку веб-сторінки й утримання його протягом декількох секунд цю ділянку буде автоматично збільшено.

Samsung Smart Pause

Використовуйте цю функцію для призупинення відтворення відео в разі спрямування погляду вбік від екрана.

На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Мій пристрій** → **Смарт-екран**, а потім встановіть прапорець біля опції **Смарт-пауза**.

Під час відтворення відео відведіть погляд від екрана, щоб призупинити відтворення відео. Щоб поновити відтворення, знову подивіться на екран.

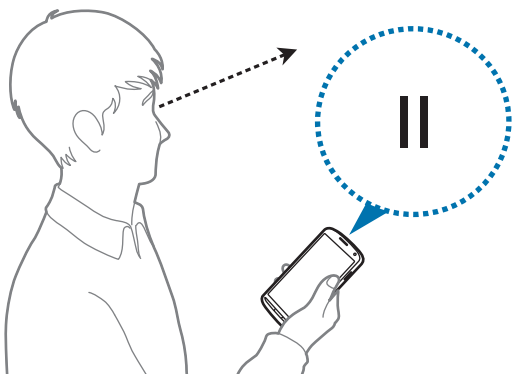

Смарт-прокрутка

Використовуйте цю функцію для прокручування вмісту на екрані вгору або вниз у разі нахилу голови або пристрою.

На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Мій пристрій** → **Смарт-екран** → **Смарт-прокрутка**, а потім перетягніть повзунок **Смарт-прокрутка** вправо.

Під час перегляду повідомлень електронної пошти або веб-сторінок відображається значок типу прокручування (значок позначає розпізнавання рухів головою), що вказує на стан розпізнавання виконуваних рухів.

Якщо пристрій розпізнає, що ви рухаєте головою або пристроєм, цей значок зміниться на . Після цього можна нахилити голову вниз чи підняти її вгору або нахилити пристрій від себе чи до себе для прокручування вмісту у відповідному напрямку.

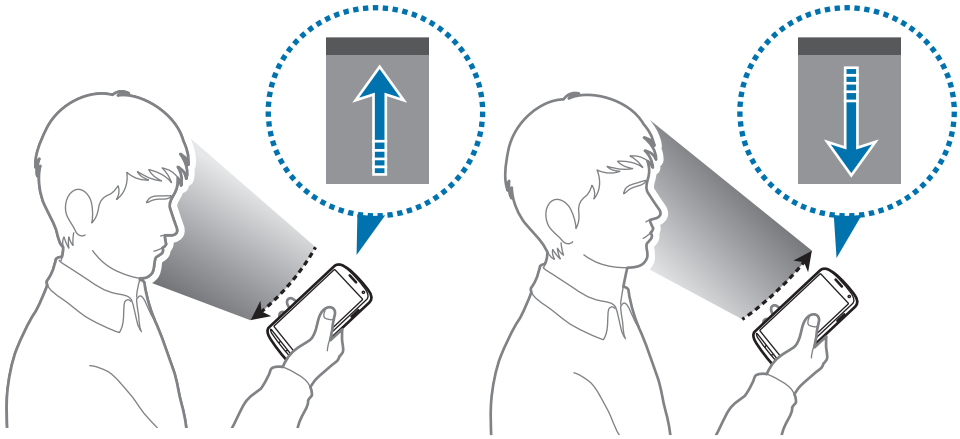

Збільшення чутливості сенсорного екрана

Використовуйте цю функцію для збільшення чутливості пристрою.

На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Мій пристрій** → **Дисплей**, а потім встановіть прапорець біля опції **Збільшення чутлив. дотику**.

- Для кращого розпізнавання натискання на екран використовуйте шкіряні рукавички. Рукавички, зроблені з іншого матеріалу, можуть не розпізнаватися.
- Одягнувши рукавички, натискайте на екран трохи сильніше для отримання оптимального результату.
- Якщо на руки не одягнено рукавички, в цьому режимі можуть виникати випадкові дотики.

Відкриття декількох вікон

Використовуйте цю функцію для відкриття на екрані декількох програм одночасно.

- Можна запускати лише програми доступні на панелі декількох вікон.
- У разі запуску програм, які містять мультимедійні файли, наприклад музику або відео, обидва звукові файли буде відтворено.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб скористатися багатовіконним режимом, на екрані програм натисніть **Установки** → **Мій пристрій** → **Дисплей**, а потім встановіть прапорець біля опції **Багатовік. режим**.

Використання панелі декількох вікон

Для відображення панелі декількох вікон натисніть і утримуйте ⮌. Панель багатовіконного режиму з'явиться в лівій частині екрана. Виберіть програму, а потім перетягніть іншу програму в нове розташування. Можна одночасно запустити одну програму у двох вікнах. Щоб приховати панель декількох вікон, ще раз натисніть і утримуйте ⮌.

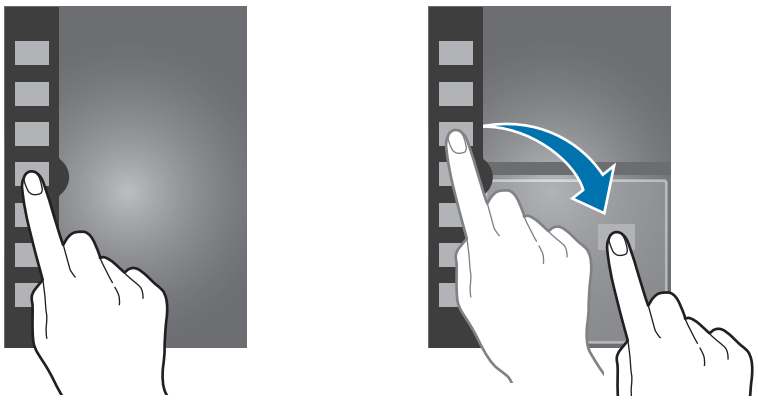

Перетягуйте коло між вікнами програм вгору або вниз, щоб налаштувати розмір вікон.

Натисніть маркер панелі, щоб відкрити або закрити панель. Якщо панель декількох вікон відкрито, натисніть і утримуйте маркер панелі, а потім перетягніть його до лівого або правого краю екрана для переміщення панелі. Щоб перемістити маркер панелі, якщо панель декількох вікон закрито, натисніть і утримуйте маркер панелі, а потім перетягніть його вгору або вниз.

Використання програм із декількома вікнами

Під час використання програм у багатовіконному режимі виберіть вікно програми, натисніть коло між вікнами програм, а потім використайте будь-яку із цих функцій:

- : відкриття списку програм, які нещодавно використовувалися, у вибраному вікні.
- : переключення між програмами з декількома вікнами.
- : збільшення вікна відповідно до меж екрана.
- : закриття програми.

Обмін файлами

Перетягніть об'єкт, до якого потрібно надати спільний доступ, до іншого вікна. Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Створення комбінацій вікон

Використовуйте цю функцію для збереження комбінацій програм, запущених у багатовіконному режимі.

На панелі декількох вікон натисніть → **Створити**, введіть назву, а потім натисніть **ОК**.

Сповіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про пропущені виклики, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану вниз, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Проведіть вниз від рядка стану, а потім натисніть , щоб скористатися такими опціями:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
- **GPS**: увімкнення або вимкнення функції GPS.
- **Звук**: увімкнення або вимкнення режиму «Без звуку». У цьому режимі можна вимкнути звук або встановити відтворення вібрації.

- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Мобільні дані**: ввімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.
- **Режим блокув.**: активація або вимкнення режиму блокування. У режимі блокування всі сповіщення на пристрої буде заблоковано. Щоб вибрати сповіщення, які потрібно заблокувати, натисніть **Установки** → **Мій пристрій** → **Режим блокування**.
- **Енергозбереж.**: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
- **Багатовік. реж.**: використання режиму декількох вікон.
- **Screen Mirroring**: ввімкнення або вимкнення функції дублювання екрана.
- **Точ. дост. Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції прив'язки Wi-Fi.
- **S Beam**: увімкнення або вимкнення функції S Beam.
- **NFC**: увімкнення або вимкнення функції NFC.
- **Air view**: увімкнення або вимкнення функції перегляду з наведенням.
- **Безконтакт. жести**: ввімкнення або вимкнення функції безконтактних жестів.
- **Режим «Віл. руки»**: активація або вимкнення режиму «Вільні руки».
- **Смарт-режим**: увімкнення або вимкнення функції смарт-режиму.
- **Смарт пауза**: ввімкнення або вимкнення функції смарт-паузи.
- **Смарт прокруч.**: увімкнення або вимкнення функції Смарт-прокрутка.
- **Синхр.**: ввімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
- **Реж. без зв'яз.**: ввімкнення або вимкнення режиму без зв'язку.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

Щоб перевпорядкувати опції на панелі сповіщень, відкрийте її, натисніть → , натисніть та утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування об’єктів

Додавання значка програми

На головному екрані натисніть **Програми**, натисніть і утримуйте значок програми та перетягніть його на попереднє зображення панелі.

Додавання об’єкта

Можна настроїти головний екран, додавши віджети, папки або сторінки.

Натисніть і утримуйте пусту ділянку головного екрана, а потім виберіть одну з таких категорій:

- **Програми та віджети**: додавання віджетів або програм на головний екран.
- **Папка**: створення нової папки.
- **Сторінка**: створення нової сторінки.

Переміщення об’єкта

Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Видалення об’єкта

Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть його.

Перевпорядкування панелей

Додавання нової панелі

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Редагувати сторінку** → .

Переміщення панелі

Натисніть кнопку меню, після цього натисніть **Редагувати сторінку**, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення панелі

Натисніть кнопку меню, після цього натисніть **Редагувати сторінку**, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до кошика вгорі екрана.

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана.

На головному екрані натисніть кнопку меню, після цього натисніть **Змінити заставку** → **Головний екран**, а потім виберіть один із таких розділів:

- **Галерея**: перегляд фотографій, зроблених за допомогою камери пристрою, або зображень, завантажених з Інтернету.
- **Анімовані заставки**: перегляд анімованих зображень.
- **Фотографії**: перегляд зображень, збережених у розділі **Фотографії**.
- **Заставки**: перегляд зображень для заставок.

Виберіть потрібне зображення, змініть розмір рамки (за потреби) та встановіть його як заставку.

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.

- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести до додаткових витрат.
- Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

Додавання віджетів на головний екран

На головному екрані натисніть **Програми** → **Віджети**. Прокрутіть вліво або вправо на панелі віджетів, а потім натисніть і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран. Розташуйте його в потрібному місці, змініть розмір, перетягнувши рамку (за потреби), а потім натисніть у будь-якій ділянці екрана, щоб зберегти розташування віджета.

Використання віджету швидкого доступу до установок

На головному екрані натисніть **Програми** → **Віджети**, а потім натисніть і утримуйте пункт **Клавіша швидкого доступу до установок**, щоб відкрити список опцій установок. Виберіть опцію установки, щоб додати її на головний екран як клавішу швидкого доступу.

Екран блокування

Екран блокування дає змогу уникнути виконання небажаних операцій, коли пристрій не використовується, а також дозволяє додавати зручні віджети.

Додавання віджетів

Щоб скористатися віджетами за заблокованого екрана, на екрані програм натисніть **Установки** → **Мій пристрій** → **Екран блокування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Декілька віджетів**.

Віджети не можна використовувати на заблокованому екрані в разі ввімкнення спрощеного режиму або функцій захисту.

Перетягніть панель віджетів вниз, щоб її розгорнути. Прокрутіть вправо до останньої сторінки, натисніть , а потім виберіть віджет, який потрібно додати на екран блокування.

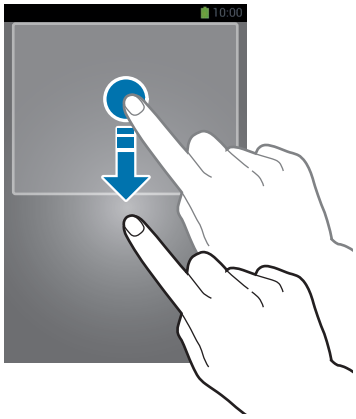

Перевпорядкування панелей

Переміщення панелі

Перетягніть панель віджетів вниз, прокрутіть вліво або вправо, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення панелі

Перетягніть панель віджетів вниз, прокрутіть вліво або вправо, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до кошика вгорі екрана.

Використання програм

На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм – від програм, призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.

Відкриття програми

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Відкриття програм, які нещодавно використовувалися

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

Виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Закриття програми

Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та забезпечити ефективну роботу пристрою.

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», натисніть , а потім натисніть пункт **Зав.** поряд із програмою, щоб її закрити. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть **Заверш ити всі.** Також можна натиснути й утримувати кнопку «Домашній», а потім натиснути .

Екран програм

На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно встановлені програми.

На головному екрані натисніть **Програми**, щоб відкрити екран програм.

Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування програм

Цією функцією можна скористатися лише у доступному для налаштування режимі перегляду таблиці.

Натисніть кнопку меню, після цього натисніть **Редагувати**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Впорядкування за допомогою папок

Для більшої зручності розміщуйте пов'язані між собою програми у папках.

Натисніть кнопку меню, після цього натисніть **Редагувати**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту **Створити папку**. Введіть ім'я папки та натисніть **ОК**. Помістіть програми в нову папку, перетягнувши їх у неї, а потім натисніть **Зберегти**, щоб зберегти зміни.

Перевпорядкування панелей

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Установка програм

Для завантаження та встановлення програм використовуйте різні служби, наприклад службу **Samsung Apps**.

Видалення програм

Натисніть кнопку меню, натисніть **Видалення/вимкнення програм**, а потім виберіть програму, яку потрібно видалити.

Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.

Довідка

Доступ до довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання важливих установок.

Натисніть **Довідка** на екрані програм. Виберіть категорію для перегляду порад.

Щоб відсортувати категорії за алфавітом, натисніть .

Щоб здійснити пошук за ключовими словами, натисніть .

Введення тексту

Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

Змінення типу клавіатури

Натисніть будь-яке поле для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, натисніть **Вибір методу введення**, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.

Використання клавіатури Samsung

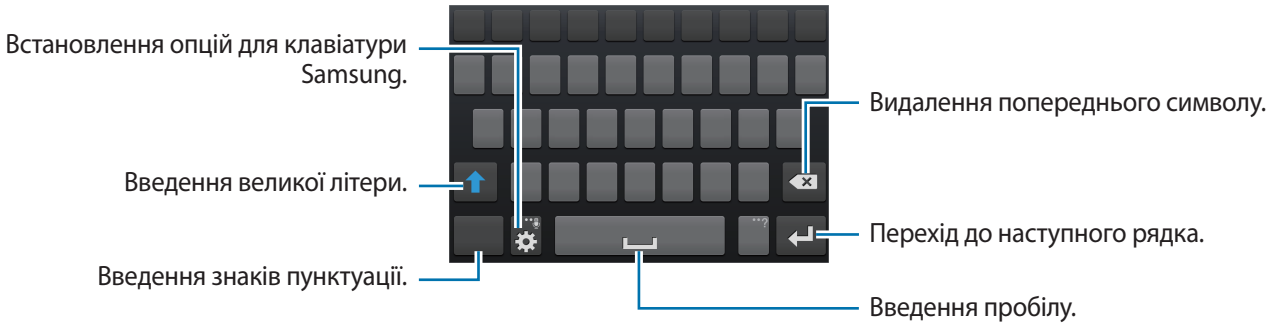

Введення великих літер

Натисніть , перш ніж вводити символ. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.

Змінення типу клавіатури

Натисніть і утримуйте , а потім натисніть , щоб змінити тип клавіатури. На плаваючій клавіатурі натисніть і утримуйте та перемістить плаваючу клавіатуру в інше розташування.

Змінення мови клавіатури

Додайте мови клавіатури, а потім проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо, щоб змінити мову клавіатури.

Рукописне введення

Натисніть і утримуйте , натисніть , а потім пальцем напишіть слово. Під час введення символів відображатимуться пропозиції слів. Виберіть запропоноване слово.

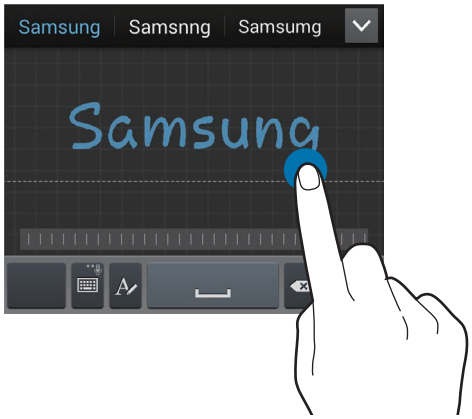

Скористайтеся жестами під час рукописного введення для виконання таких дій, як редагування або видалення символів і вставлення пробілу. Щоб переглянути довідник із жестів, натисніть і утримуйте , а потім натисніть → **Довідка** → **Викор. жест.під час рукоп.вводу**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Введення тексту за допомогою голосу

Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене слово відобразиться на пристрої.

Якщо пристрій неправильно розпізнає слова, натисніть підкреслений текст і виберіть альтернативне слово або фразу із розкривного списку.

Щоб змінити або додати мови для розпізнавання голосу, натисніть поточну мову.

Копіювання та вставлення

Натисніть і утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб збільшити або зменшити його, а потім натисніть **Копіювати** для копіювання або **Вирізати** для вирізання. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

Щоб вставити його в поле введення тексту, натисніть і утримуйте місце, в якому його потрібно вставити, а потім натисніть **Вставити**.

Підключення до мережі Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. (стор. 127)

Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi

Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Wi-Fi**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

Підключення до мереж Wi-Fi

На екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **Wi-Fi**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й натисніть **З'єднати**. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї щоразу, коли ця мережа буде доступна.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, натисніть **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть **З'єднати**.

Видалення з пам'яті мереж Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, зокрема поточну мережу, можна видалити з пам'яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і натисніть **Забути**.

Настроювання облікових записів

Для використання програм Google, таких як **Play Маркет**, потрібен обліковий запис Google, а для використання служби **Samsung Apps** – обліковий запис Samsung. Створіть облікові записи Google і Samsung для використання всіх можливостей пристрою.

Додавання облікових записів

Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи вхід у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструватися на екрані програм, натисніть **Установки** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** → **Google**. Далі натисніть **Новий**, щоб зареєструватися, або **Існуючий**, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Також потрібно настроїти обліковий запис Samsung.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Установки** → **Облікові записи**, виберіть назву облікового запису в розділі **Мої записи**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім натисніть **Вид. обл. запис**.

Передавання файлів

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на комп'ютері.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Натисніть **Камера (PTP)**, якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Захист пристрою

Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Встановлення розблокування за допомогою розпізнавання обличчя

На екрані програм натисніть **Установки** → **Мій пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Розпізнавання обличчя**.

Вирівняйте обрис свого обличчя в кадрі, щоб його сфотографувати. Потім встановіть резервний PIN-код або зразок розблокування для розблокування екрана, що використовуватиметься у випадку, якщо пристрій не вдасться розблокувати за допомогою розпізнавання обличчя.

Встановлення розблокування за допомогою розпізнавання обличчя та голосу

На екрані програм натисніть **Установки** → **Мій пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Обличчя та голос**.

Вирівняйте обрис свого обличчя в кадрі, щоб його сфотографувати та встановіть голосову команду. Потім встановіть резервний PIN-код або зразок розблокування для розблокування екрана, що використовуватиметься у випадку, якщо пристрій не вдасться розблокувати за допомогою розпізнавання обличчя чи голосу.

Встановлення зразка

На екрані програм натисніть **Установки** → **Мій пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Зразок**.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви забули зразок розблокування.

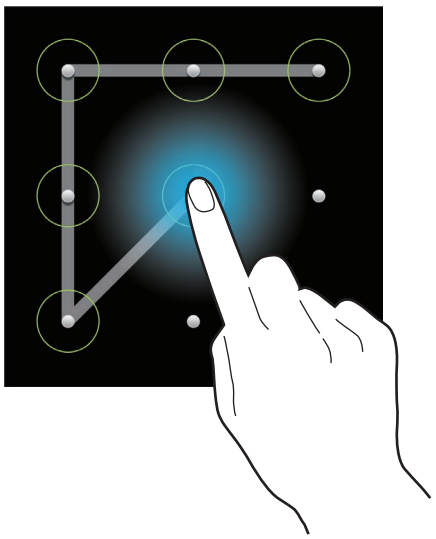

Встановлення PIN-коду

На екрані програм натисніть **Установки** → **Мій пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **PIN**.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Встановлення пароля

На екрані програм натисніть **Установки** → **Мій пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Пароль**.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Розблокування пристрою

Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», і введіть код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалогову вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Оновлення за допомогою безпровідної технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм натисніть **Установки** → **Додатково** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити**.

Зв’язок

Телефон

Використовуйте цю програму для здійснення викликів або відповіді на них.

Натисніть **Телефон** на екрані програм.

Здійснення викликів

Здійснення виклику

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- **Клавіатура**: введіть номер за допомогою клавіатури, а потім натисніть .
- **Журнали**: здійснення виклику з історії вхідних і вихідних викликів і повідомлень.
- **Обране**: здійснення виклику зі списку обраних контактів.
- **Контакти**: здійснення виклику зі списку контактів.

Номери швидкого набору

Для набору швидких номерів натисніть і утримуйте відповідну цифру.

Автозаповнювання номера

Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатиметься автозаповнювання номерів. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

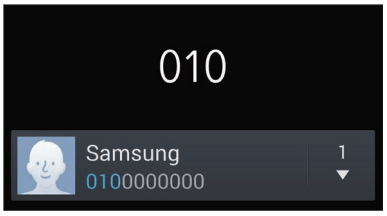

Пошук контактів

Введіть ім’я, номер телефону або адресу електронної пошти, щоб знайти контакт у списку контактів. Під час введення символів відображатимуться прогнозовані контакти. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

Здійснення міжнародного виклику

Натисніть і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім натисніть .

Доступні під час виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- : вибір опції еквалайзера, яка має використовуватися під час виклику.
- : вимкнення функції зменшення шуму, завдяки якій усувається фоновий шум, щоб інший абонент міг краще вас чути.
- : збільшення гучності.
- **Утримання**: утримання виклику. Натисніть **Поновити виклик**, щоб поновити утримуваний виклик.
- **Дод. виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Зав. виклик**: завершення поточного виклику.
- **Динамік**: увімкнення гучномовця. Під час використання гучномовця тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Гарніт.**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- **Замінити**: переключення між двома викликами.
- **Об’єднати**: створення конференц-виклику під час розмови із двома абонентами. Повторіть цю дію, щоб додати інших учасників. Ця функція доступна, лише якщо ввімкнено послугу конференц-зв’язку.

- Кнопка меню → **Контакти**: відкриття списку контактів.
- Кнопка меню → **Нагадування**: створення нагадування.
- Кнопка меню → **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- Кнопка меню → **Перевести**: з’єднання першого абонента із другим. Виконання цієї дії призведе до відключення вас від розмови.
- Кнопка меню → **Керування конференц-викликом**: здійснення особистої розмови з одним із абонентів під час конференц-виклику або відключення певного абонента від конференц-виклику.

Додавання контактів

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, введіть номер і натисніть **Додати в контакти**.

Надсилання повідомлення

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Надіслати повідомлення**, щоб надіслати повідомлення на номер, що відображається на дисплеї.

Перегляд журналів викликів

Натисніть **Журнали**, щоб переглянути історію вхідних і вихідних викликів.

Щоб відфільтрувати журнал викликів, натисніть кнопку меню, натисніть **Переглянути**, а потім виберіть потрібну опцію.

Номер фіксованого набору

На пристрої можна настроїти здійснення викликів лише з номерів зі вказаними префіксами. Ці префікси зберігаються на SIM- або USIM-картці.

Натисніть кнопку меню **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**, а потім введіть код PIN2, який постачається разом із SIM- або USIM-карткою. Натисніть **Список номерів фіксованого набору** та додайте номери.

Заборона викликів

На пристрої можна заборонити здійснення певних викликів. Наприклад, можна заборонити здійснювати міжнародні виклики.

Натисніть кнопку меню, натисніть **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Заборона викликів**, виберіть тип виклику та опцію заборони викликів, а потім введіть пароль.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

За ввімкненої послуги очікування виклику можна здійснити інший виклик. У разі відповіді на другий виклик перший виклик переводиться на утримання.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору. Щоб створити повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Установки виклику** → **Настроювання повідомлень про відхилення виклику**.

Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів

Натисніть кнопку меню, натисніть **Установки виклику** → **Відхилення виклику** → **Режим автовідхилення** → **Номери для автовідхилення**, а потім натисніть **Список авто відхилення**. Натисніть **Створити**, введіть номер, призначте категорію, а потім натисніть **Зберегти**.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів.

Очікування виклику

Очікування виклику – це послуга, яка надається оператором зв’язку. Нею можна скористатися для переведення на утримання поточного виклику та відповіді на вхідний виклик. Ця послуга недоступна для відеовикликів.

Щоб скористатися цією послугою, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Очікування виклику**.

Переадресація викликів

На пристрої можна настроїти переадресацію вхідних викликів на вказаний номер.

Натисніть кнопку меню, натисніть **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Переадресація**, а потім виберіть тип виклику та умову. Введіть номер і натисніть **Увімкнути**.

Відеовиклики

Здійснення відеовиклику

Введіть номер або виберіть контакт зі списку контактів, а потім натисніть , щоб здійснити відеовиклик.

Можливості, доступні під час відеовиклику

Підтримуються такі можливості:

- **Перекл.камери**: переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Зав. виклик**: завершення поточного виклику.
- Кнопка меню → **Приховати мене**: приховання свого зображення від іншого абонента.
- Кнопка меню → **Вихідне зображення**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- Кнопка меню → **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- Кнопка меню → **Переключитися на гарнітуру**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- Кнопка меню → **Вимк. динамік**: вимкнення динаміка.
- Кнопка меню → **Анімовані емозначки**: застосування емозначок до свого зображення.
- Кнопка меню → **Перегляд теми**: застосування декоративних значків до свого зображення.
- Кнопка меню → **Увім. перег. анімац.**: змінення режиму перегляду на режим перегляду анімації.

Натисніть і утримуйте зображення іншого абонента для доступу до таких опцій:

- **Зробити фотографію**: зйомка зображення іншого абонента.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

- **Записати відео**: відеозйомка зображень іншого абонента.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
- У багатьох країнах запис виклику без отримання дозволу від іншого абонента є незаконним.

Натисніть і утримуйте своє зображення для доступу до таких опцій:

- **Перекл.камери**: переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
- **Вихідне зображення**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.

Обмін зображень

Перетягніть зображення будь-якого з абонентів на місце зображення іншого абонента, щоб поміняти зображення місцями.

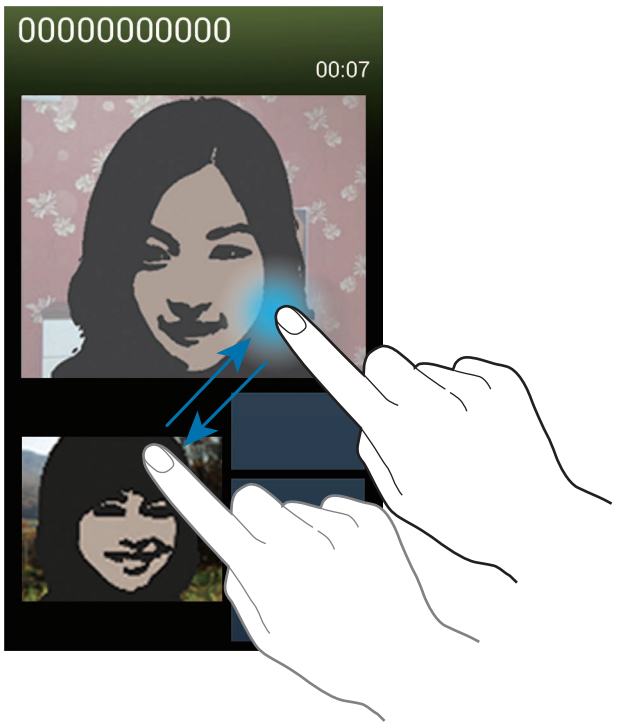

Контакти

Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами електронної пошти тощо.

Натисніть **Контакти** на екрані програм.

Керування контактами

Створення контакту

Натисніть + і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- / : додавання або видалення поля для введення контактних даних.

Редагування контакту

Виберіть контакт для редагування, а потім натисніть .

Видалення контакту

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Видалити**.

Встановлення номера швидкого набору

Натисніть кнопку меню, натисніть **Установки швидкого набору**, виберіть номер швидкого набору, а потім виберіть контакт, який потрібно йому призначити. Щоб видалити номер швидкого набору, натисніть і утримуйте його, а потім натисніть **Видалити**.

Пошук контактів

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Проведіть пальцем по покажчику, розташованому праворуч від списку контактів, для швидкого прокручування.
- Натисніть поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- : додавання контактів до обраних.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Відображення контактів

За замовчуванням пристрій відображає всі контакти, збережені в його пам’яті, на SIM- або USIM-картці або в іншому обліковому записі.

Натисніть кнопку меню, натисніть **Контакти для відображення**, а потім виберіть місце збереження контактів.

Переміщення контактів

Переміщення контактів до служби Google

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Об’єднати облікові записи** → **Об’єднати з Google**.

Контакти, переміщені до служби «Контакти Google», будуть позначені у списку контактів значком .

Переміщення контактів до служби Samsung

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Об’єднати облікові записи** → **Об’єднати із Samsung**.

Контакти, переміщені до служби «Контакти Samsung», будуть позначені у списку контактів значком .

Імпортування та експортування контактів

Імпортування контактів

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з SIM-карти**, **Імпортувати з карти пам’яті** або **Імпорт. із внутрішньої пам’яті**.

Експортування контактів

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**, **Експортувати на карту пам’яті** або **Експорт. у внутрішню пам’ять**.

Спільний доступ до контактів

Натисніть кнопку меню, натисніть **Спільний доступ до візитівки через**, виберіть контакти, натисніть **Готово**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Обрані контакти

Натисніть кнопку меню, а потім виконайте одну з таких дій:

- **Пошук**: пошук контактів.
- **Додати до обраного**: додавання контактів до обраного.
- **Видалити з обраного**: видалення контактів з обраного.
- **Перегляд таблиці** / **Перегляд списку**: перегляд контактів як таблиці або списку.
- **Довідка**: довідкові відомості щодо використання контактів.

Групи контактів

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім натисніть +. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**.

Керування групами

Натисніть кнопку меню, а потім виконайте одну з таких дій:

- **Створити**: створення нової групи.
- **Пошук**: пошук контактів.
- **Змінити порядок**: натисніть і утримуйте поряд з іменем групи, потім перетягніть цей значок вгору або вниз в інше розташування й натисніть **Готово**.
- **Видалити групи**: виберіть додані вручну групи й натисніть **Видалити**. Стандартні групи видалити не можна.
- **Довідка**: довідкові відомості щодо використання контактів.

Надсилання звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти учасникам групи

Виберіть групу, натисніть кнопку меню, натисніть **Надіслати повідомлення** або **Надіслати Email**, виберіть учасників і натисніть **Готово**.

Візитівка

Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.

Натисніть **Настроїти профіль**, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса електронної пошти та поштова адреса, і натисніть **Зберегти**. Якщо відомості про користувача було збережено під час настроювання пристрою, виберіть візитівку, а потім натисніть , щоб відредагувати її.

Натисніть кнопку меню, натисніть **Спільний доступ до візитівки через**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Повідомлення

Використовуйте цю програму для надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Натисніть **Повідомлення** на екрані програм.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв’язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

Натисніть , додайте одержувачів, введіть повідомлення й натисніть .

Щоб додати одержувачів, можна виконати такі дії:

- Введіть номер телефону.
- Натисніть , вибрати контакти й натиснути **Гот**.

Щоб створити MMS-повідомлення, можна виконати такі дії:

- Натиснути і вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.
- Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Додати тему**, щоб ввести тему.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Розклад**. Встановіть дату й час, а потім натисніть **Готово**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Переклад і надсилання повідомлень

Щоб скористатися функцією перекладу під час створення повідомлення, натисніть кнопку меню, натисніть **Переклад**, перетягніть повзунок **Переклад** вправо, укажіть мовну пару, а потім натисніть **ОК**.

Натисніть , щоб перекласти повідомлення, а потім натисніть **Готово**. Повідомлення мовою оригіналу буде замінено перекладеним повідомленням.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.

Виберіть контакт, щоб переглянути його повідомлення.

Прослуховування повідомлення голосової пошти

Натисніть і утримуйте клавішу **1** на клавіатурі, а потім дотримуйтеся вказівок вашого оператора зв’язку.

Email

Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.

Натисніть **Email** на екрані програм.

Настроювання облікових записів електронної пошти

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **Настр. вручну**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Далі, щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Установки** → **Додати обліковий запис**.

Надсилання повідомлень

Натисніть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім натисніть внизу екрана. Введіть одержувачів, тему та повідомлення й натисніть .

Натисніть , щоб додати одержувачів зі списку контактів.

Натисніть , щоб вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.

Натисніть → , щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти, відомості про розташування та інші відомості.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Заплановане повідомлення Email**. Встановіть прапорець біля опції **Заплановане повідомлення Email**, встановіть дату й час, а потім натисніть **Готово**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, натисніть .

Натисніть на повідомлення, щоб переглянути його.

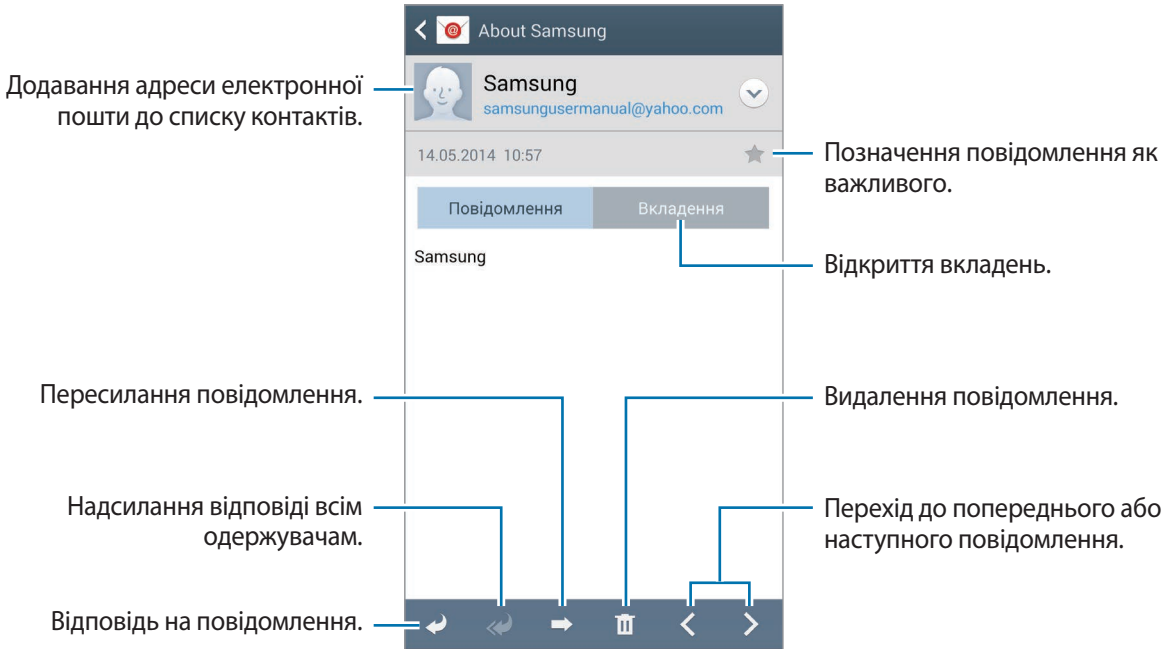

Натисніть вкладку вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім натисніть **Зберегти**, щоб зберегти його.

Google Mail

Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.

Натисніть **Google Mail** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

У будь-якій поштовій скриньці натисніть , введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім натисніть .

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Вкласти файл**, щоб вкласти зображення, відео, музику та інше.

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Дод. копію/прих.копію**, щоб додати додаткових одержувачів.

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Зберегти як чернетку**, щоб зберегти повідомлення для його надсилання в майбутньому.

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Закрити**, щоб почати створення повідомлення з початку.

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Налаштування**, щоб змінити установки Google Mail.

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Надіслати відгук**, щоб надіслати відгук стосовно розробки програми.

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Довідка**, щоб отримати доступ до довідкової інформації для Google Mail.

Перегляд повідомлень

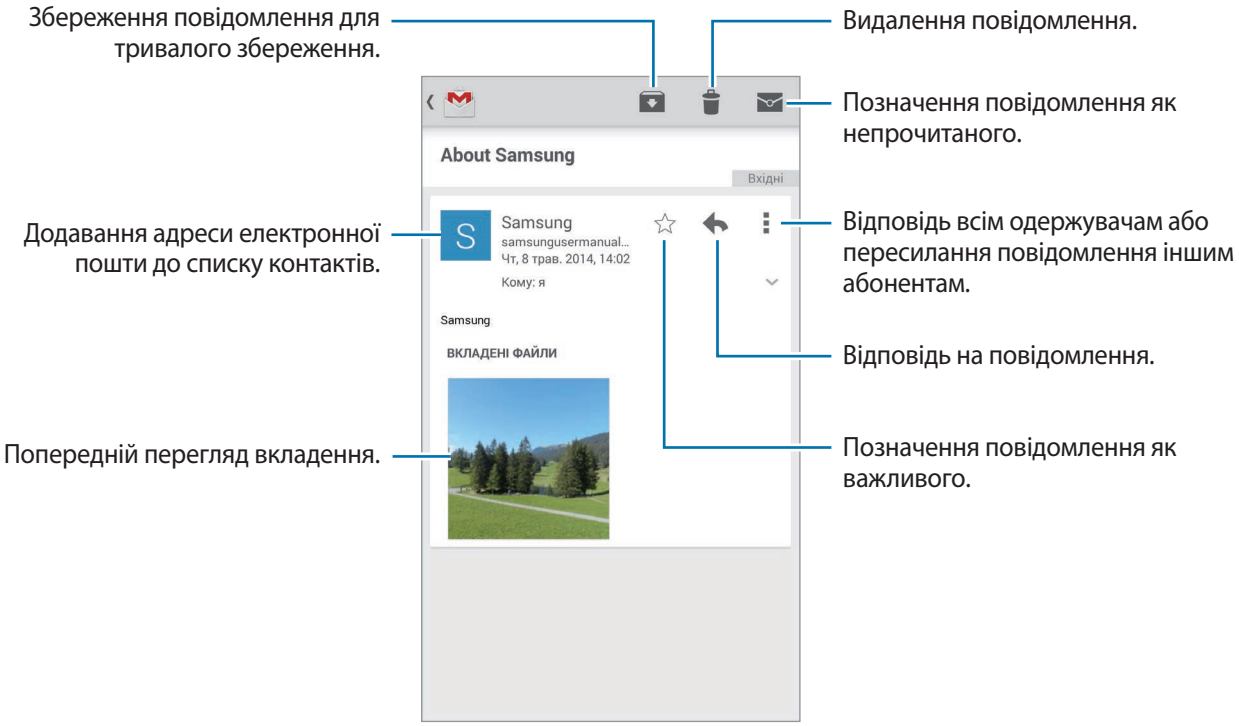

Мітки

У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Оновити**, щоб завантажити нові повідомлення вручну.

Натисніть , щоб переглянути повідомлення з іншими мітками.

Щоб додати мітку до повідомлення, виберіть повідомлення, натисніть кнопку меню, натисніть **Змінити мітки**, а потім виберіть мітку для призначення.

Hangouts

За допомогою цієї програми можна спілкуватися з іншими абонентами.

Натисніть **Hangouts** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Щоб почати спілкування, виберіть абонента зі списку друзів або введіть дані для пошуку та виберіть свого друга в результатах пошуку.

Google+

Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою соціальної мережної служби Google.

Натисніть **Google+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Натисніть **Усі**, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів друзів.

Фотографії

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео та надання до них спільного доступу за допомогою соціальних мережних служб Google.

Натисніть **Фотографії** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Виберіть одну з наведених нижче функцій:

- **УСІ**: перегляд усіх зображень або відео, зроблених за допомогою пристрою або завантажених на нього.
- **НАЙКРАЩІ**: перегляд зображень або відео, згрупованих за датою чи альбомом. Натисніть >, щоб переглянути всі зображення або відео, наявні у групі.

Потім виберіть потрібне зображення або відео.

Під час його перегляду використовуйте такі значки:

- : редагування зображення.
- : надання спільного доступу до зображення або відео іншим користувачам.
- : видалення зображення або відео.

ChatON

За допомогою цієї програми можна спілкуватися з іншими абонентами на будь-якому пристрої. Щоб скористатися цією програмою, потрібно увійти в обліковий запис Samsung або підтвердити свій номер телефону.

Натисніть **ChatON** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Щоб створити список абонентів, введіть номери телефонів чи адреси електронної пошти облікових записів Samsung або виберіть абонентів зі списку запропонованих. Також можна натиснути кнопку меню, а потім натиснути **Установки** → **Синхронізація контактів**, щоб синхронізувати контакти з пристрою вручну.

Виберіть абонентів зі списку, а потім натисніть , щоб розпочати спілкування.

Інтернет і мережа

Браузер

Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.

Натисніть **Браузер** на екрані програм.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу й натисніть **Перейти**.

Натисніть кнопку меню для надсилання, збереження або друку поточної веб-сторінки під час її перегляду.

Щоб змінити систему веб-пошуку, натисніть поле введення адреси, а потім натисніть значок системи веб-пошуку біля веб-адреси.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Нове вікно**.

Щоб перейти на іншу веб-сторінку, натисніть 2, прокрутіть вгору або вниз і натисніть сторінку, щоб її вибрати.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть поле введення адреси, натисніть , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть → **Додати закладку**.

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть і виберіть потрібну веб-сторінку.

Історія

Натисніть → **Історія**, щоб відкрити список нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб очистити історію, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Очищення історії**.

Посилання

Натисніть і утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його на новій сторінці, зберегти або скопіювати.

Щоб переглянути збережені посилання, скористайтесь розділом **Завантаження**. (стор. 124)

Обмін веб-сторінками

Щоб надіслати адресу веб-сторінки іншим користувачам, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Поділитися**.

Щоб надати спільний доступ до частини веб-сторінки, натисніть і утримуйте потрібний текст, а потім натисніть **Поділитися**.

Chrome

Використовуйте цю програму для пошуку відомостей і перегляду веб-сторінок.

Натисніть **Chrome** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть → **Нова вкладка**.

Щоб перейти на іншу веб-сторінку, натисніть → виберіть веб-сторінку.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть поле введення адреси, натисніть , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізація відкритих вкладок і закладок для використання із браузером Chrome на іншому пристрої в разі входу в систему за допомогою того ж самого облікового запису Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Інші пристрої**. Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Щоб переглянути закладки, натисніть ★.

Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **Bluetooth**, а потім перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

На екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **Bluetooth** → **Сканувати** та перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати **Галерея**. Відкрийте меню **Галерея**, виберіть зображення, натисніть → **Bluetooth** і виберіть один із пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої, щоб отримати зображення. Переданий файл буде збережено в папці **Bluetooth**. У разі отримання контакту його буде автоматично додано до списку контактів.

Screen Mirroring

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту. Можна також скористатися цією функцією за допомогою інших пристроїв із підтримкою функції Wi-Fi Miracast.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Пристрої з підтримкою технології Miracast, які не підтримують протокол захисту високошвидкісних цифрових даних (HDCP), можуть бути несумісними з цією функцією.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync не будуть виявлені чи підключені.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції у разі відтворення відео чи ігор.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **Screen Mirroring**, а потім перетягніть повзунок **Screen Mirroring** вправо. Виберіть пристрій, відкрийте або розпочніть відтворення файла, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування дисплеєм. Щоб підключитися до пристрою за допомогою PIN-коду, натисніть і утримуйте ім'я пристрою, щоб ввести PIN-код.

Samsung Link

Використовуйте цю програму для відтворення вмісту, збереженого на віддалених пристроях або у службах веб-сховища, через Інтернет. Можна відтворити та надіслати мультимедійні файли, збережені на пристрої, на інший пристрій або до служби веб-сховища.

Щоб скористатися цією програмою, потрібно увійти в обліковий запис Samsung і зареєструвати два або більше пристрої. Способи реєстрації можуть різнитися залежно від типу пристрою.

Натисніть **Samsung Link** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Після відкриття цієї програми буде відображено увесь вміст зареєстрованих пристроїв і служб збереження. Його можна переглянути та відтворити.

Надсилання файлів

Надсилання файлів на інші пристрої або їх завантаження до служб веб-сховищ.

Натисніть , щоб вибрати пристрій або веб-сховище, а потім прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію медіавмісту.

Потім натисніть , виберіть файли, а потім натисніть .

Обмін файлами

Натисніть , щоб вибрати пристрій або веб-сховище, а потім прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію медіавмісту.

Потім натисніть , виберіть потрібні файли, натисніть , а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Відтворення файлів на віддаленому пристрої

Натисніть , щоб вибрати пристрій або веб-сховище, а потім прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію медіавмісту.

Потім натисніть , виберіть потрібні файли, натисніть , а потім виберіть потрібний пристрій.

- Підтримувані формати файлів можуть різнитися залежно від підключених пристроїв у режимі медіапрогравача.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.

Керування вмістом у службі веб-сховища

Виберіть службу веб-сховища, а потім перегляньте та впорядкуйте свої файли.

Щоб передати файли з пристрою до служби веб-сховища і навпаки, натисніть , виберіть файли, а потім натисніть .

Щоб зареєструвати служби веб-сховищ на пристрої, натисніть → **Додати сховище**, а потім виберіть службу веб-сховища.

Group Play

Використовуйте цю програму, щоб поділитися незабутніми моментами свого життя з друзями за допомогою надання спільного доступу та відтворення вмісту. Створіть сеанс Group Play або приєднайтеся до вже наявного сеансу, а потім надайте спільний доступ до вмісту, наприклад зображень або музики.

Натисніть **Group Play** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Під час використання цієї програми не можна отримати доступ до Інтернету за допомогою мережі Wi-Fi.

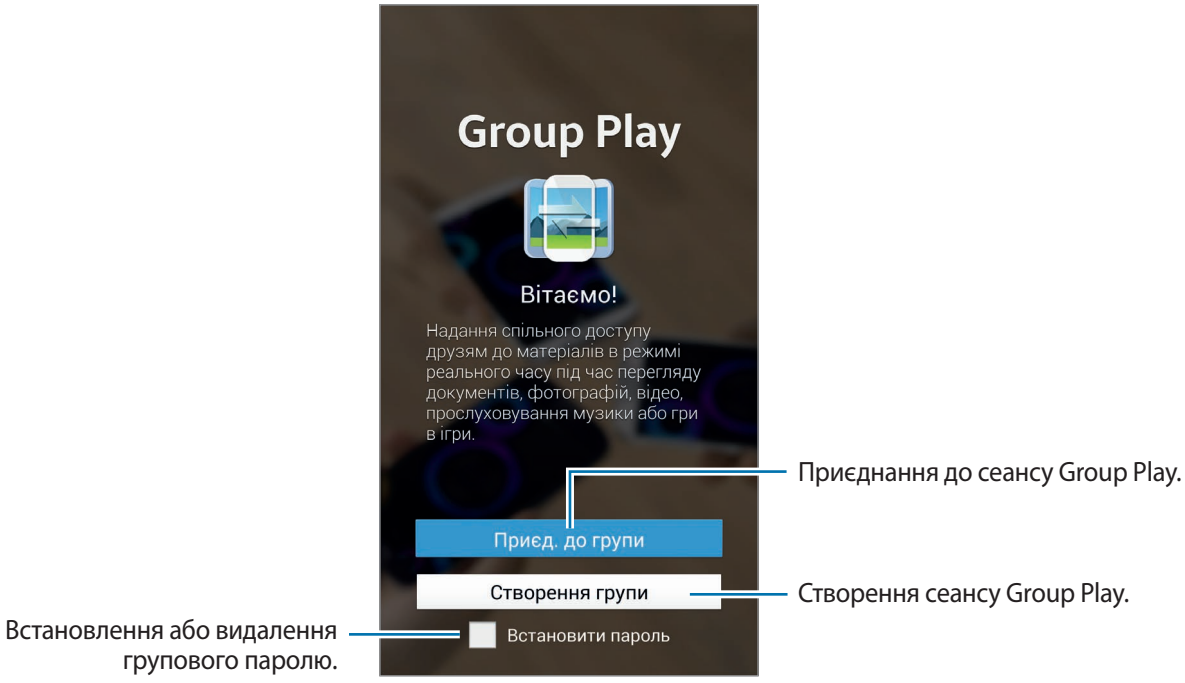
Group Play
Вітаємо!
Надання спільного доступу друзям до матеріалів в режимі реального часу під час перегляду документів, фотографій, відео, прослуховування музики або гри в ігри.
Приєд. до групи
Створення групи
Встановити пароль
Приєднання до сеансу Group Play.
Створення сеансу Group Play.
Встановлення або видалення групового паролю.

Створення групи для використання Group Play

Після створення сеансу Group Play інші пристрої зможуть приєднатися до такого сеансу та надати спільний доступ до вмісту.

У разі використання паролю для сеансу Group Play інші пристрої зможуть приєднатися до такого сеансу лише після введення паролю. Для використання пароля встановіть прапорець біля опції **Встановити пароль**.

Натисніть **Створення групи**, встановіть пароль, а потім скористайтеся такими функціями:

- **Спільний доступ до музики**: підключіть два або більше пристроїв і використовуйте їх для отримання об'ємного звукового ефекту під час надання спільного доступу.
- **Спільний доступ до зображень**: виберіть зображення, до яких потрібно надати спільний доступ.
- **Спільний доступ до відео**: підключіть два або більше пристроїв для надання спільного доступу до відео або об'єднайте пристрої для отримання більшого зображення. На кожному пристрої одночасно відображаються частини відео, які можуть відтворюватися разом, для отримання більшого дисплея для відображення відео повністю. Щоб увімкнути цю функцію, натисніть під час надання спільного доступу до відео.
- **Спільний доступ до документів**: вибір документів, до яких потрібно надати спільний доступ.
- **Ігри та інше**: гра в онлайн-ігри із друзями.

Приєднання до Group Play

Приєднайтеся до сеансу Group Play, створеного на іншому пристрої.

- Натисніть **Приєд. до групи**, виберіть сеанс Group Play, щоб приєднатися до нього, а потім, за потреби, введіть пароль для групи. Виберіть категорію медіаданих, після чого вміст, до якого наразі надається спільний доступ, буде відображено на екрані пристрою.
- Активуйте функцію NFC, а потім прикладіть задню панель пристрою до задньої панелі іншого пристрою, який відкриває сеанс. (стор. 74)

Використання додаткових функцій у сеансі Group Play

Під час надання спільного доступу до вмісту іншим пристроям використовуйте такі функції:

- : змінення установок динаміка для кожного підключеного пристрою.
- → : регулювання гучності.
- → : використання усіх підключених пристроїв як стереодинаміків.
- : об'єднання екранів підключених пристроїв для отримання більшого зображення.
- : розділення об'єднаного екрана.
- : регулювання гучності.
- : написання примітки або креслення на екрані. Усі учасники можуть переглядати створені вами об'єкти.
- : перегляд усіх спільних зображень у мозаїчному розташуванні на макеті. Ця функція доступна у разі вибору більше двох зображень.
- / : вибір інших зображень або документів.
- : перегляд учасників групи.

NFC

За допомогою цього пристрою можна переглядати теги NFC (Near Field Communication – безпроводовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події.

Акумулятор містить вбудовану антену NFC. Обережно поводьтеся з акумулятором, щоб не пошкодити NFC-антену.

Якщо екран заблоковано, зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.

Щоб увімкнути функцію NFC, на екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **NFC**. Перетягніть повзунок **NFC** вправо.

Зчитування відомостей із тегу NFC

Розташуйте ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, біля тегу NFC. Відомості, збережені в тегу, відобразяться на дисплеї пристрою.

Здійснення покупок за допомогою функції NFC

Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати додаткові відомості про цю службу, зверніться до вашого оператора зв'язку.

Прикладіть ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, до пристрою для читання карток NFC.

Надсилання даних за допомогою Android Beam

Використання функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **NFC**. Перетягніть повзунок **Android Beam** вправо.

Виберіть об'єкт, знайдіть розташування NFC-антени на іншому пристрої, доторкніться антеною свого пристрою до антени іншого пристрою і натисніть екран свого пристрою.

S Beam

Скористайтеся цією функцією для надсилання даних, наприклад відео, зображень та документів.

Не надсилайте через S Beam дані, захищені авторськими правами. Це може призвести до порушення законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які наслідки незаконного використання даних, захищених авторськими правами.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **S Beam**. Перетягніть повзунок **S Beam** вправо.

Виберіть об'єкт, знайдіть розташування NFC-антени на іншому пристрої, доторкніться антеною свого пристрою до антени іншого пристрою і натисніть екран свого пристрою.

Якщо обидва пристрої намагаються одночасно надіслати дані, може статися збій під час передачі файлу.

WatchON

Використовуйте цю програму для підключення до телевізора для перегляду улюблених шоу та фільмів.

Натисніть **WatchON** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Спочатку потрібно підключити пристрій до мережі та переконатися, що інфрачервоний порт пристрою спрямовано на телевізор.

Підключення до телевізора

Підключіться до телевізора для відображення екрана пристрою на великому екрані та здійснюйте дистанційне керування телевізором за допомогою пристрою. Дії можуть різнитися залежно від вибраних опцій.

Виберіть країну, регіон і послугу мережі. Натисніть , а потім дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб зареєструвати телевізор на пристрої.

Щоб підключитися до інших пристроїв, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Установки** → **Моя кімната** → **Додати пристрої**.

Перегляд ТБ

Виберіть пропозиції з телевізійної програми відповідно до ваших вподобань під час реєстрації телевізора або виберіть категорію вгорі екрана. Виберіть телевізійну програму, а потім натисніть **Перегляд**. Вибрана програма буде відображатися на підключеному телевізорі.

Натисніть , щоб відкрити панель керування для керування телевізором.

Налаштування нагадувань для телевізійних програм

Натисніть час внизу екрана та виберіть час телевізійної програми, яку бажаєте переглянути. Виберіть програму, натисніть **Нагадув.**, а потім встановіть час сигналу для нагадування про телевізійну програму.

Мультимедіа

Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики.

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Відтворення музики

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.

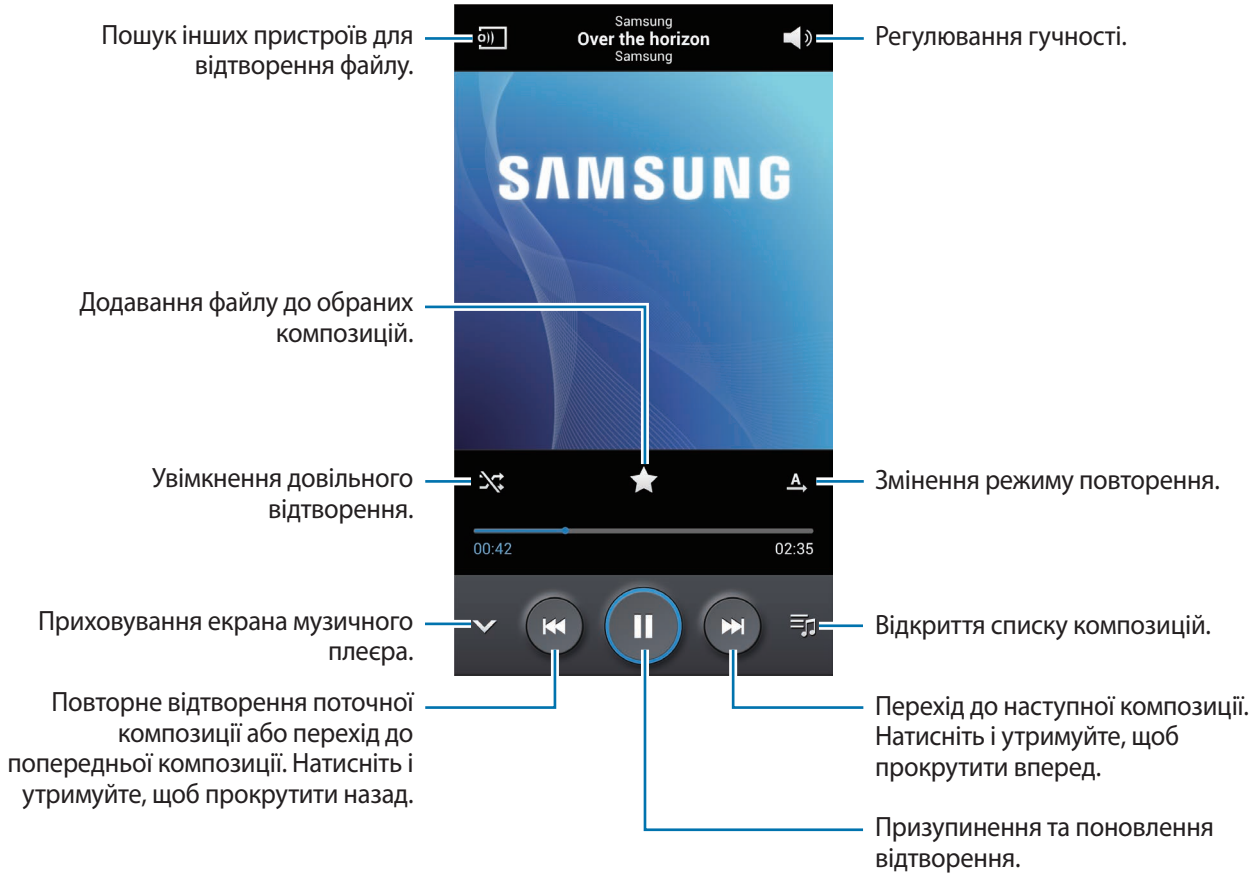

Щоб встановити однаковий рівень гучності для відтворюваних композицій, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Установки** → **Функція смарт-гучність**.

У разі ввімкнення функції **Функція смарт-гучність** гучність може бути вищою, ніж рівень гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може призвести до погіршення слуху.

Функція смарт-гучність не можна ввімкнути для деяких файлів.

Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій через гарнітуру, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Установки** → **Функція Адаптація звуку** → **Увімкнено** Опція персоналізації звуку стає недоступна в разі збільшення гучності до рівня 14 або вище. Щоб знову скористатися цією опцією, зменште гучність до рівня 13 або нижче.

Встановлення композиції як звуку дзвінка

Щоб використати композицію, що наразі відтворюється, як звук дзвінка, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Встановити як** → **З початку** або **Авторекомендації** → **Звук дзвінка телефону**.

Створення списків відтворення

Створення власної вибірки композицій.

Натисніть **Списки відтворення**, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Створити список відтво.** Введіть назву й натисніть **ОК**. Натисніть **Додати музику**, виберіть композиції, які потрібно включити, і натисніть **Готово**.

Щоб додати композицію, що наразі відтворюється, до списку відтворення, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Додати до списку**.

Відтворення музики за настроєм

Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично. Щоб скористатися цією функцією, встановіть відображення меню музичного квадрата у верхній частині музичної бібліотеки, натиснувши кнопку меню, а потім натиснувши **Установки** → **Музичне меню** → **Музичний квадрат** → **Готово**. Коли нову композицію буде додано, натисніть **Музичний квадрат**, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Оновлення бібліотеки**.

Натисніть **Музичний квадрат** і виберіть клітинку настрою. Або проведіть пальцем для вибору декількох клітинок.

Камера

Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.

Використовуйте меню **Галерея** для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери пристрою. (стор. 86)

Натисніть **Камера** на екрані програм.

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об'єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.
- Під час занурення сенсорного екрана у воду він може не працювати. Використовуйте кнопки регулювання гучності для підводної фото- або відеозйомки. (стор. 84)

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування

Фотографування

Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися. Коли об'єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою. Натисніть , щоб зробити фотографію.

Режим зйомки

Доступна низка фотографічних ефектів.

Натисніть **Реж.**, а потім проведіть вгору або вниз у правій частині екрана.

- **Авто**: оцінювання оточення камерою та визначення найкращого режиму для фотографування.
- **Красиве обличчя**: освітлення кольору обличчя на фотографії для отримання зображень із ніжнішими кольорами.
- **Найкраща фотографія**: зйомка серії фотографій і збереження найкращої з них.
- **Безперервна зйомка**: створення серії фотографій об'єктів, що рухаються.
- **Найкраще обличчя**: зйомка декількох послідовних групових фотографій та їх об'єднання для створення якомога кращого зображення.

  Натисніть , щоб розпочати серійну зйомку. Для отримання найкращого знімку міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки. Якщо **Галерея** відкрито, натисніть жовту рамку навколо кожного обличчя, щоб вибрати найкращу позу для кожного об'єкта зйомки. Вибравши позу для кожної особи, натисніть **Зберегти**, щоб об'єднати знімки в одній фотографії, та збережіть її.
- **Звук і знімок**: зйомка фотографій зі звуком.

  Натисніть , щоб зняти фотографію. Після зйомки фотографії буде записано аудіозапис тривалістю декілька секунд.

Під час фотографування у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофону.

- **Динаміка**: зйомка серії фотографій та їх об'єднання для створення зображення зі слідами, що виникають внаслідок руху об'єктів.

  Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад, поданих нижче. Створення фотографій за допомогою пристрою може відбуватися неналежним чином за інших умов зйомки.

  - Міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки.
  - Фотографуйте об'єкт, що рухається в одному напрямку.
  - Створюйте фотографії з фоном, на якому немає об'єктів, що рухаються.
  - Не фотографуйте об'єкт та фон однакового кольору.
  - Не фотографуйте об'єкт, розташований заблизько чи задалеко, через неможливість його охоплення видошукачем, або задовгий об'єкт, наприклад автобус або потяг.
- **Анімоване фото**: створення анімованих фотографій на основі відео.
- **Насичений тон (HDR)**: зйомка фотографій з підвищеним рівнем контрастності.

- **Стирання**: стирання рухів об'єктів, що рухаються на фоні.

  Натисніть , щоб зробити серію фотографій. Пристрій стирає сліди рухів об'єктів, що рухаються. Щоб відновити вихідну фотографію, натисніть **Показ. рухомі об'єкти**, а потім натисніть позначену область.

  Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад, поданих нижче.

  - Міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки.
  - Не фотографуйте об'єкт та фон однакового кольору.
  - Під час зйомки об'єкта, що рухається дуже повільно або швидко, камера може розпізнати не всі рухи.
  - Якщо на фоні розташовано декілька об'єктів, що рухаються, камера може не розпізнати всі рухи.
- **Панорама**: створення однієї фотографії з декількох фотографій.

  Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад, поданих нижче.

  - Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
  - Використовуйте видошукач камери відповідно до напрямних ліній.
  - Не фотографуйте об'єкт на фоні, який неможливо розпізнати, наприклад, на фоні чистого неба або гладких стін.
- **Спорт**: використовується для фотографування об'єктів, що швидко рухаються.
- **Ніч**: використовується для знімків, зроблених в сутінках.
- **Аква**: використовуйте цей режим для підводної фото- або відеозйомки. Натисніть кнопки регулювання гучності вгору або вниз для створення знімків або відео. Для кнопки регулювання гучності можна призначати дію.

Панорамні фотографії

Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох знімків.

Натисніть **Реж.** → **Панорама**.

Натисніть і переміщуйте камеру в одному напрямку. Коли синю рамку буде вирівняно з видошукачем, камера автоматично зробить ще один знімок у послідовності знімків для створення панорами. Щоб припинити зйомку, натисніть .

Зйомка автоматично припиняється в разі недосяжності видошукача.

Відеозйомка

Зйомка відео

Натисніть , щоб зняти відео. Щоб призупинити запис, натисніть . Щоб припинити запис, натисніть .

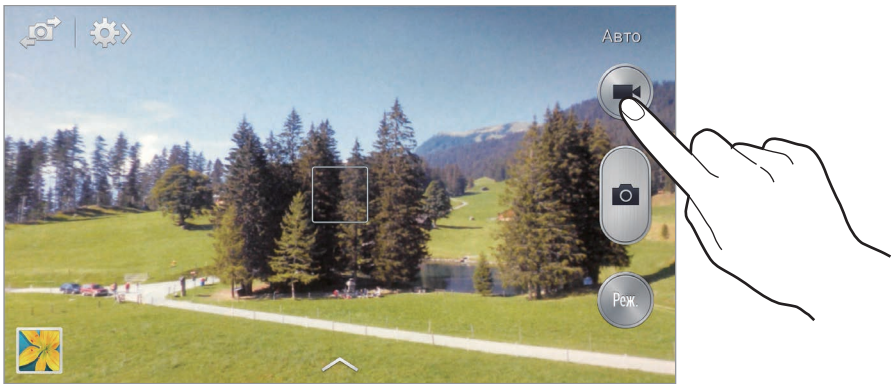

Під час запису доступні такі дії:

- Щоб змінити фокус, натисніть у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі екрана, натисніть .
- Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, натисніть .

Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною здатністю.

Режим відеозйомки

Натисніть → , щоб змінити режим відеозйомки.

- **Стандартний**: використовується для отримання зображення звичайної якості.
- **Обм. для MMS**: використовується для отримання зображення гіршої якості для подальшого його надсилання в повідомленні.

Збільшення або зменшення масштабу

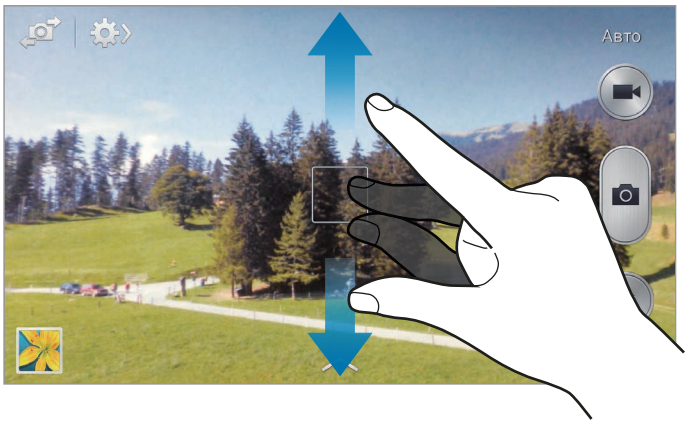

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Скористайтеся кнопкою регулювання гучності для збільшення або зменшення масштабу.
- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.

Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту збільшення/зменшення масштабу.

Спільний доступ до знімків

Натисніть → , а потім виберіть одну з таких опцій:

- **Спільний доступ до знімків**: надсилання фотографії безпосередньо на інший пристрій через Wi-Fi Direct або NFC.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: автоматичне розпізнавання обличчя людини, для якої встановлено тег на фотографії, і надсилання фотографії цій людині.
- **Надсил. фото у ChatON**: надсилання фотографії на інший пристрій за допомогою ChatON.
- **Віддалений видошукач**: використання пристрою для дистанційного керування камерою.

Дистанційне керування камерою

Використання пристрою як видошукача для дистанційного керування камерою.

Натисніть → → **Віддалений видошукач**, а потім встановіть підключення між пристроєм і камерою за допомогою Wi-Fi Direct або NFC. Натисніть , щоб зняти фотографію дистанційно, використовуючи пристрій як віддалений видошукач.

Налаштування камери

Натисніть → , щоб налаштувати камеру. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- **Розмір фото** / **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Розпізнавання обличчя**: автоматичне розпізнавання облич людей для полегшення їх фотографування.
- **Режими вимірювання**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **Відцентровано** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання освітлення по всьому кадру.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або яскраво освітлених об'єктів.
- **Стабіліз. зобр.**: увімкнення або вимкнення функції стабілізації зображення. Ця функція допомагає сфокусуватися, якщо камера рухається.
- **Зберегти як**: видалення вихідних фотографій під час зйомки у режимі насиченого тону.
- **Тег розташування**: додавання до фотографії тегу розташування GPS. Увімкніть цю функцію під час фотографування, щоб створити альбоми у **Альбом**.

  - Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
  - Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть налаштування тегу GPS.

- **Огл.зобр./відео**: швидке відображення знятих фотографій.
- **Клавіша гучності**: використання кнопки регулювання гучності для керування затвором і функцією масштабування.
- **Таймер**: використовується для зйомки із затримкою.

- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Значен. експозиції**: змінення значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **Напрямні лінії**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів в кадрі.
- **Спалах**: увімкнення або вимкнення спалаху.
- **Голосове керування**: встановлення фотографування за допомогою голосових команд.
- **Ім'я файла з контексту**: встановлення відображення контекстних тегів на камері. Увімкніть цю опцію для використання функції «Тег абонента» у меню **Галерея** та **Альбом**.
- **Зберегти як перевернуте**: інвертування зображення для створення його дзеркальної копії.
- **Пам'ять**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Скинути**: скидання налаштувань камери.

Швидкий доступ

Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій камери.

Натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Редагувати швидкі установки**.

Натисніть і утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана. Щоб перемістити інші значки в межах списку, натисніть і перетягніть їх.

Галерея

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.

Натисніть **Галерея** на екрані програм.

Перегляд зображень

У разі відкриття меню **Галерея**, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в іншій програмі, наприклад **Email**, буде автоматично створено папку **Download**, у якій можна буде знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка **Screenshots**. Виберіть папку, щоб відкрити її.

Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі.

Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.

Збільшення або зменшення масштабу

Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:

- Двічі натисніть у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
- Торкніться двома пальцями будь-якої ділянки екрану та розведіть їх, щоб збільшити масштаб. Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Перегляд зображень за допомогою функції рухів

Використання функції рухів для виконання певної функції за допомогою певного руху.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Мій пристрій** → **Рухи та жести** → **Рух**, перетягніть повзунок **Рух** вправо, а потім увімкніть за допомогою повзунків усі функції.

Щоб припинити використання функції руху, вимкніть її, перетягнувши повзунок.

Щоб відрегулювати чутливість кожної функції до руху, виберіть функцію, натисніть **Додаткові установки** та скористайтеся повзунком налаштування.

Відтворення відео

На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок . Виберіть відео для перегляду та натисніть .

Обтинання фрагментів відео

Виберіть відео, а потім натисніть . Прокрутіть повзунок спочатку в необхідну початкову точку, а в кінці – в кінцеву точку, а потім збережіть відео.

Редагування зображень

Під час перегляду зображень натисніть кнопку меню й скористайтеся такими функціями:

- **Улюблені**: додавання зображення до списку обраного.
- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
- **Фоторамка**: створення примітки внизу зображення. Відредаговане зображення буде збережено в папці **Photo frame**.
- **Фотопримітка**: використовуйте це для створення примітки на задній частині зображення. Натисніть , щоб редагувати примітку.
- **Копіювати в буфер обмі.**: копіювання в буфер обміну.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку зображення. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Перейменувати**: перейменування файла.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: надсилання зображення користувачу, обличчя якого позначено тегом на фотографії.
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: змініть розмір синьої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
- **Визначення тексту**: відкриття **Optical Reader** для вилучення тексту із зображення.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Деталі**: перегляд деталей зображення.
- **Устанорвки**: зміна налаштувань галереї.

Змінення зображень

Під час перегляду зображень натисніть і скористайтеся такими функціями:

- **Обернути**: повертання зображення.
- **Обрізати**: обрізання зображення.
- **Колір**: налаштування насиченості або яскравості зображення.
- **Ефект**: застосування ефектів до зображення.
- **Портрет**: усунення ефекту «червоних очей», налаштування та ретушування облич і розмиття фону.
- **Наклейка**: додавання наклейок.
- **Креслення**: креслення на зображенні.
- **Рамка**: застосування рамок до зображення.

Улюблені зображення

Під час перегляду зображення натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Улюблені**, щоб додати зображення до списку обраного.

Створення колажів із зображень

У папці натисніть кнопку меню, натисніть **Вибір об'єкта**, виберіть від двох до чотирьох зображень, встановивши прапорці, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Створити колаж**. Виберіть стиль в нижній частині екрану, а потім натисніть .

Щоб додати зображення, натисніть → **Додати зображення**.

Щоб видалити зображення, натисніть .

Щоб змінити тип розділення, натисніть .

Видалення зображень

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- За відкритої папки натисніть кнопку меню, натисніть **Вибір об'єкта**, виберіть потрібні зображення, встановивши відповідні прапорці, а потім натисніть .
- Під час перегляду зображення натисніть .

Обмін зображеннями

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- За відкритої папки натисніть кнопку меню, натисніть **Вибір об'єкта**, виберіть потрібні зображення, встановивши відповідні прапорці, а потім натисніть , щоб надіслати ці зображення іншим користувачам.
- Під час перегляду зображення натисніть , щоб надіслати його іншим користувачам або в соціальну мережу.

Встановлення як заставки

Під час перегляду зображення натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Встановити як**, щоб встановити зображення як заставку або призначити його контакту.

Встановлення тегів для облич

Натисніть кнопку меню, натисніть **Установки**, а потім встановіть прапорець біля опції **Тег обличчя**. На зображенні навколо розпізнаного обличчя відобразиться жовта рамка. Натисніть обличчя, натисніть **Додати ім'я**, а потім виберіть або додайте контакт.

Коли тег обличчя відобразиться на зображенні, натисніть на нього та скористайтеся доступними опціями, такими як здійснення викликів або надсилання повідомлень.

Під час розпізнавання обличчя може статися помилка, залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів.

Використання тегу абонента

Натисніть кнопку меню, натисніть **Установки** → **Контекстний тег**, а потім перетягніть повзунок **Контекстний тег** вправо, щоб під час відкриття зображення відображався контекстний тег (відомості про погоду, розташування, дату та ім'я людини).

Впорядкування за допомогою папок

Створення папки для впорядкування зображень або відео, збережених на пристрої. Можна копіювати або переміщувати файли з однієї папки до іншої.

Щоб створити нову папку, натисніть . Введіть ім'я папки, натисніть **ОК**, а потім виберіть зображення або відео, встановивши прапорці. Натисніть та утримуйте будь-яке вибране зображення або відео, перетягніть його до нової папки, а потім натисніть **Готово**. Натисніть **Коп.** для копіювання або **Перемістити** для переміщення.

Альбом

Використовуйте цю програму, за допомогою якої можна автоматично впорядкувати зображення, для створення власного цифрового альбому з історіями з вашого життя.

Натисніть **Альбом** на екрані програм.

Створення альбомів

Щоб створити альбоми історій, виберіть зображення з меню **Галерея** або зображення, відсортовані за відомостями про тег.

Натисніть і виберіть потрібну опцію.

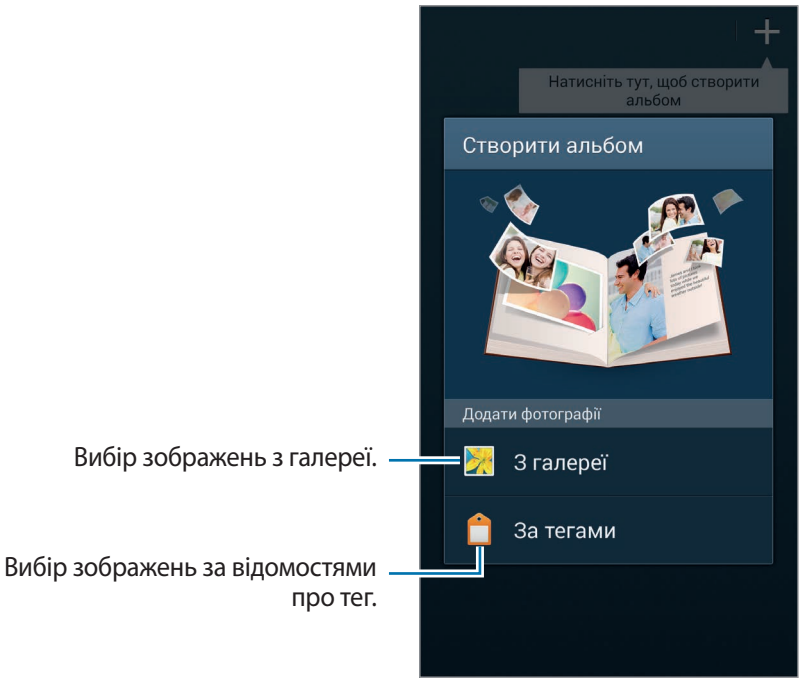

Створення альбомів з меню «Галерея»

Натисніть **З галереї**, виберіть папку, виберіть зображення, а потім натисніть **Готово**. Введіть назву альбому, виберіть тему та зображення обкладинки, а потім натисніть **Створити**.

Створення альбомів за відомостями про тег

Створюйте альбоми за допомогою сортування фотографій за відомостями про тег, наприклад розташуванням місця, де було створено знімок, об'єктами або часом.

Натисніть **За тегами**, а потім встановіть такі опції тегу:

- **Розташування**: визначення розташування. Пристрій здійснює сортування зображень за розташуванням. Щоб скористатися тегами розташування, увімкніть установку тегу GPS у меню **Камера** перш ніж розпочати зйомку. (стор. 84)
- **Люди**: вибір осіб на зображеннях, позначених тегами. Пристрій здійснює сортування зображень за особами. Щоб скористатися тегами осіб, додайте теги до зображень у меню **Галерея**. (стор. 89)**.**
- **Час**: визначення періоду часу. Пристрій здійснює сортування зображень за встановленим періодом їх створення.

Після завершення установки натисніть **Пошук зображень**. Введіть назву альбому, виберіть тему та зображення обкладинки, а потім натисніть **Створити**.

Перегляд альбомів

Виберіть альбом. На першій сторінці відобразиться обкладинка. Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути зображення і альбомі історій.

На сторінці альбому натисніть кнопку меню та скористайтеся такими функціями. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від сторінки.

- **Редагувати назву**: перейменування альбому.
- **Додати вміст**: додавання додаткового вмісту на поточну сторінку.
- **Видалити вміст**: видалення вмісту на поточній сторінці.
- **Редагувати**: змінення макета поточної сторінки.
- **Змінен. теми**: змінення теми макету сторінки.
- **Змін. зображ. обкладин.**: змінення зображення обкладинки альбому.
- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточному альбомі.
- **Поділитися**: надсилання альбому іншим користувачам.
- **Експортувати**: експорт альбому до іншого місця збереження.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку альбому. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Замовити фотокнигу**: розміщення замовлення на друк альбому.
- **Видалити сторінку**: видалення сторінки.

Редагування зображень

Натисніть зображення сторінки в альбомі.

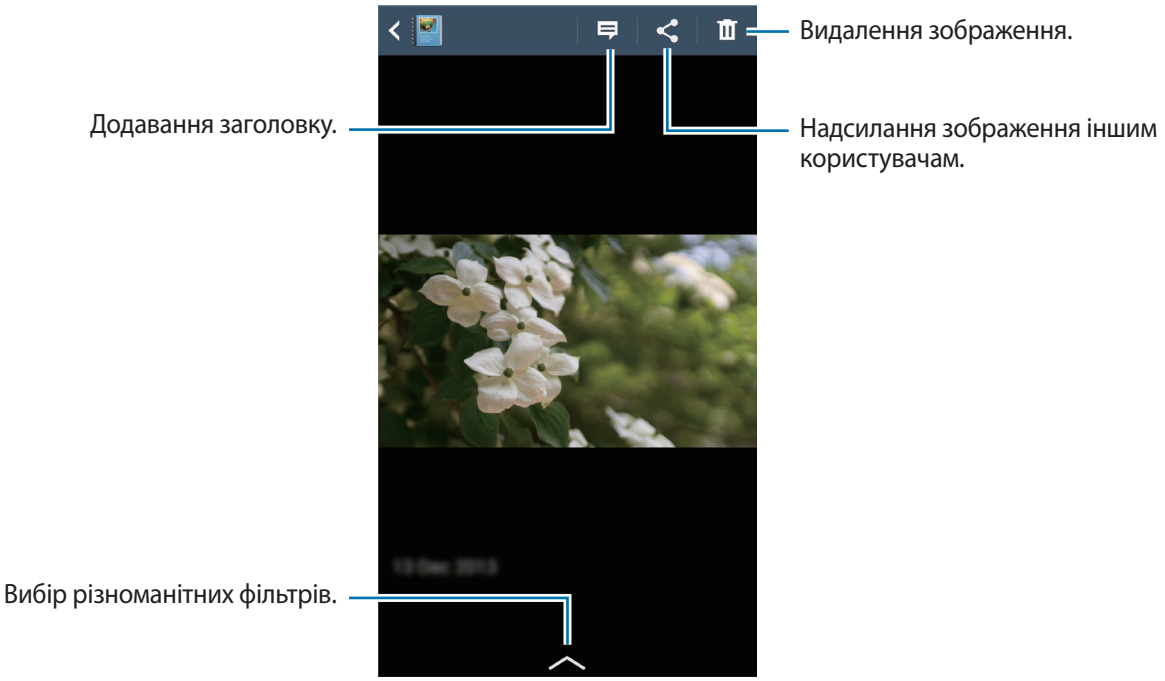

Натисніть кнопку меню та скористайтеся такими функціями:

- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу.
- **Вст. як обклад.**: встановлення зображення як зображення обкладинки альбому.
- **Обернути ліворуч**: обертання зображення проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання зображення за годинниковою стрілкою.

Створення альбомів із рекомендованих фотографій

У разі створення декількох знімків у розташуванні пристроєм буде рекомендовано створення нового альбому, виходячи з розташування. Ця функція допомагає легко створювати фотоальбоми для щоденних подій або подорожей.

Встановлення рідного міста

Встановіть рідне місто, щоб пристрій міг розпізнавати, коли ви подорожуєте країною або за кордоном. Пристроєм буде рекомендовано створення альбомів подій або подорожей відповідно до розташування. Наприклад, у разі створення знімків поза межами рідного міста, пристроєм буде рекомендовано створити альбом подорожей.

Натисніть кнопку меню, натисніть **Установки** → **Місто проживання**, виберіть спосіб установки, а потім натисніть **Зберегти**.

Встановлення мінімальної кількості фотографій

Натисніть кнопку меню, натисніть **Установки**, а потім перетягніть повзунок, розташований поряд із типом альбому, вправо. Виберіть тип альбому, а потім встановіть мінімальну кількість фотографій.

У разі зйомки фотографій, які відповідають встановленим критеріям, пристрій запропонує створити альбом.

У разі перевищення попередньо встановленої кількості фотографій на день пристрій рекомендує створити альбоми історій.

Створення альбому подій або подорожей

Натисніть → **Із рекомендацій**. Виберіть альбом, введіть назву альбому, а потім натисніть **Створити**.

Відео

Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана у момент відтворення передплаченого вмісту DivX Video On-Demand, воно буде вважатися переглянутим.

Відтворення відео

Виберіть відео для відтворення.

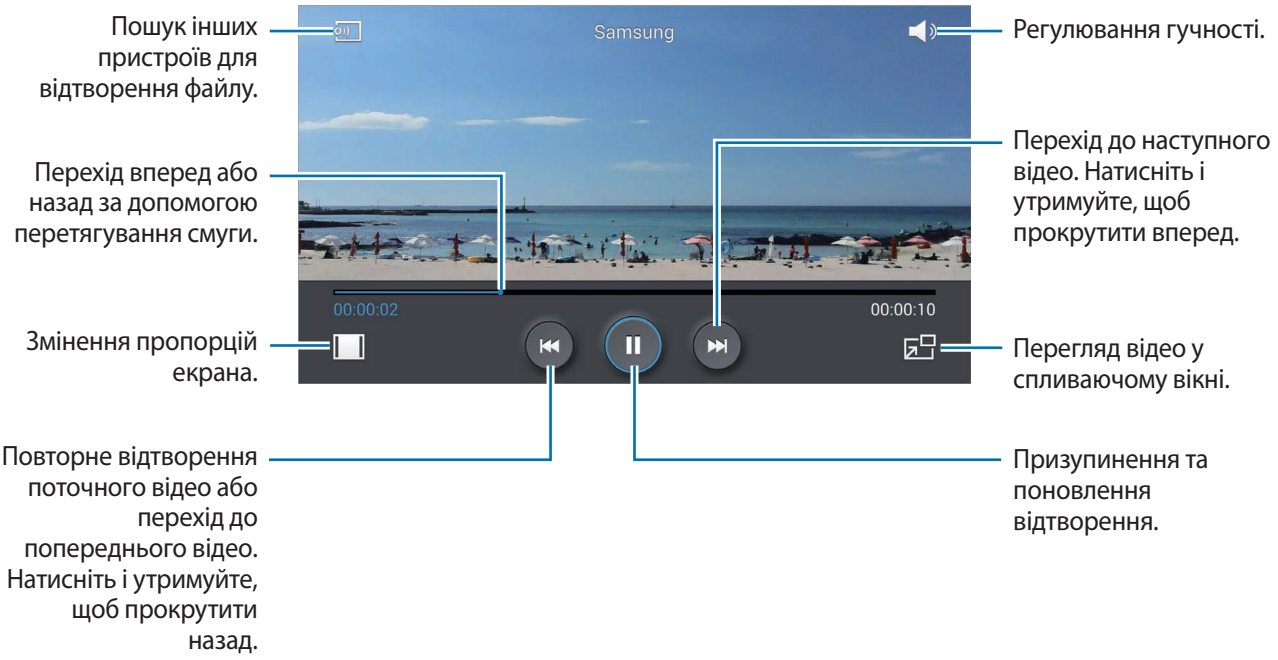
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Samsung
Регулювання гучності.
Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.
Перехід до наступного відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
00:00:02
00:00:10
Змінення пропорцій екрана.
Перегляд відео у спливаючому вікні.
Повторне відтворення поточного відео або перехід до попереднього відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Призупинення та поновлення відтворення.

Видалення відео

Натисніть кнопку меню, натисніть **Видал.**, виберіть потрібні відео, встановивши відповідні прапорці, а потім натисніть **Видал.**

Обмін відео

Натисніть кнопку меню, натисніть **Поділитися**, виберіть потрібні відео, встановивши відповідні прапорці, натисніть **Готово**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Використання спливаючого відеоплеєра

Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим плеєром.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.

YouTube

Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.

Натисніть **YouTube** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд відео

Натисніть і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб переглянути відео.

Оберніть пристрій для переходу в альбомний формат, щоб переглянути відео в повноекранному режимі.

Обмін відео

Виберіть відео, яке потрібно переглянути, натисніть і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Завантаження відео

Натисніть → **Завантаження** → , виберіть відео, введіть відомості щодо відео, а потім натисніть .

Flipboard

Використовуйте цю програму для отримання доступу до особистих журналів.

Натисніть **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб створити власний журнал Flipboard, перегорніть привітальну сторінку, виберіть розділи новин, а потім натисніть **Build Your Flipboard**.

Виберіть головну історію або розділ, перегорніть сторінки Flipboard і виберіть статтю, яку вам хотілося б прочитати.

Магазини програм і медіаданих

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої програм та ігор.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб її завантажити, натисніть **УСТАНОВИТИ**. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

- Коли для будь-якої з встановлених з'явиться нова версія, відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.
- Щоб інсталювати програми, завантажені з інших джерел, на екрані програм натисніть **Установки** → **Додатково** → **Безпека** → **Невідомі ресурси**.

Видалення програм

Видалення програм, придбаних у магазині **Play Маркет**.

Натисніть → **Мої програми**, виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно видалити, і натисніть **ВИДАЛИТИ**.

Samsung Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт *apps.samsung.com*.

Натисніть **Samsung Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями. Натисніть **Категорія**, щоб вибрати категорію.

Щоб здійснити пошук програми, натисніть вгорі екрана, а потім введіть ключове слово в полі пошуку.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб її завантажити, натисніть **Безкоштовні**. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

Коли для будь-якої з встановлених з'явиться нова версія, відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.

Play Книги

Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.

Натисніть **Play Книги** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Movies

Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.

Натисніть **Play Movies** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі музики із хмарної служби Google.

Натисніть **Play Музика** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Ігри

Використовуйте цю програму для завантаження ігор та гри.

Натисніть **Play Ігри** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Кіоск

Використовуйте цю програму для перегляду останніх нових.

Натисніть **Play Кіоск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інструменти

S Memo

Використовуйте цю програму для створення нагадування з використанням зображень і голосових записів.

Натисніть **S Memo** на екрані програм.

Створення нагадувань

Накресліть ескіз пальцем або додайте зображення чи голосове нагадування для створення нагадувань із мультимедійним вмістом.

Натисніть , щоб написати або накреслити щось на екрані, або натисніть , щоб ввести текст за допомогою клавіатури.

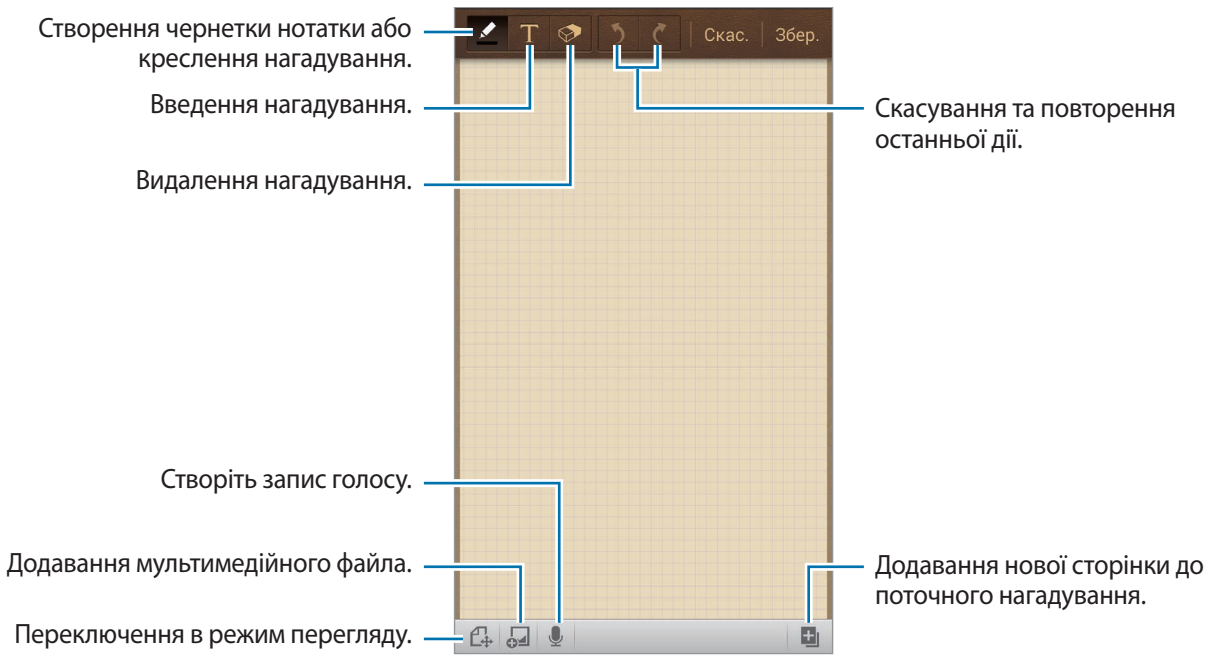

Під час створення стислого нагадування натисніть ще раз, щоб змінити тип або колір ручки, а також товщину лінії.

Під час стирання рукописного нагадування натисніть ще раз, щоб змінити розмір гумки, або натисніть **Очистити все**, щоб очистити нагадування.

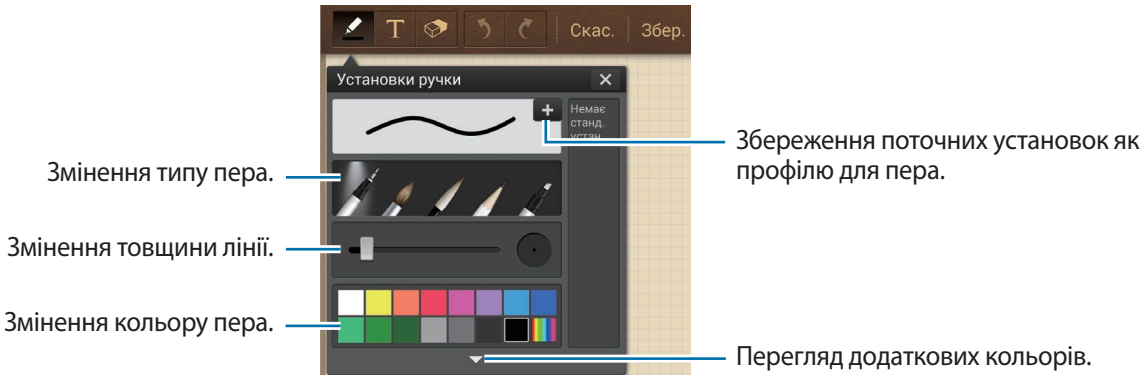

Щоб змінити фон аркуша, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Змінити фон**.

Щоб додати теги, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Додати тег**.

Додавання мультимедійних файлів або голосового запису

Натисніть , щоб додати мультимедійний файл. Натисніть , щоб вставити голосовий запис.

Перегляд нагадувань

Для переміщення між нагадуваннями використовується прокручування вгору або вниз.

Щоб здійснити пошук нагадування, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Пошук**.

Щоб видалити нагадування, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Видалити**.

Щоб відсортувати нагадування за датою, назвою, тегом тощо, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Сортувати за**.

Щоб змінити режим перегляду, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Перегляд списку**.

Щоб імпортувати файл для створення нагадування, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Імпортувати**.

Щоб експортувати нагадування як файли в іншому форматі, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Експортувати**.

Щоб створити папку, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Створити папку**.

Щоб змінити порядок розташування нагадувань, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Змінити порядок**.

Щоб перемістити нагадування до іншої папки, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Перемістити**.

Щоб копіювати нагадування, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Копіювати**.

Щоб змінити установки S Memo, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Установки**.

Щоб переглянути довідку до S Memo, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Довідка**.

Щоб зберегти резервні копії нагадувань у USB-накопичувачі або відновити їх із неї, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Резервне копіювання та відновлення**.

Перегляд нагадування

Натисніть ескіз нагадування для його відкриття.

Щоб видалити нагадування, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Видалити**.

Щоб надіслати нагадування іншим користувачам, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Поділитися**.

Щоб експортувати нагадування як файли в іншому форматі, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Експортувати**.

Щоб додати нагадування до списку обраного, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Додати до обраного**.

Щоб зберегти нагадування як подію, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Створити подію**.

Щоб встановити нагадування як заставку або призначити його контакту, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Встановити як**.

Щоб надрукувати нагадування за допомогою підключення пристрою до принтера, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Друк**. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Щоб редагувати нагадування, натисніть .

Щоб відтворити голосовий запис, натисніть .

S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Створення подій або завдань

Натисніть + і скористайтеся одним із таких способів:

- **Додати подію**: введення події з додатковою установкою повторення.
- **Додати завдання**: введення завдання з додатковою установкою пріоритету.
- **Додати нагадування**: створення рукописного нагадування для додавання до дати.

Щоб швидше додати подію або завдання, натисніть дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її натисніть.

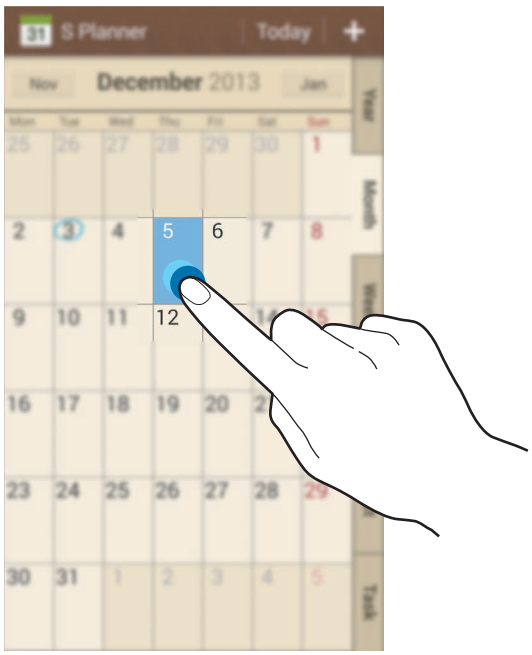

Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно виконувати синхронізацію. Потім натисніть **Редагувати деталі подій** або **Редагувати деталі завдань**, щоб додати додаткові відомості, такі як частота повторення події, наявність чи відсутність розширеного сповіщення або місце проведення події.

Додавання нагадувань на відповідну дату

Для вибору дати натисніть і утримуйте її, після чого відобразиться нагадування.

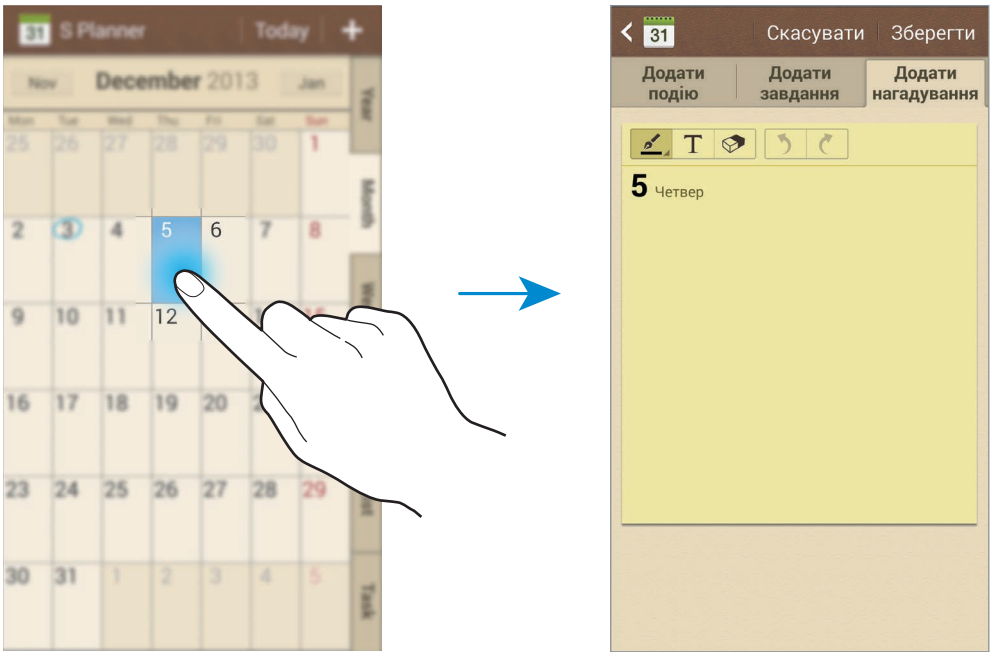

Синхронізація зі службою Google Calendar

На екрані програм натисніть **Установки** → **Облікові записи** → **Google** у розділі **Мої записи** → виберіть обліковий запис Google → **Синхронізувати Календар**. Щоб вручну здійснити синхронізацію для оновлення даних, на екрані програм натисніть **S Planner**, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Синхронізувати**.

Щоб відобразити синхронізовані події або завдання, натисніть кнопку меню, натисніть **Календарі** → **Дисплей**, встановіть прапорець біля облікового запису Google і натисніть **Готово**.

Змінення типу календаря

Вибір одного з доступних календарів, зокрема на рік, місяць, тиждень тощо, які відображаються в правій частині екрана. Для змінення типу календаря також можна скористатися жестом «зведення». Покладіть пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти від календаря на місяць до календаря на рік, або розведіть їх, щоб повернутися від календаря на рік до календаря на місяць.

Пошук подій

Натисніть кнопку меню, натисніть **Пошук**, а потім введіть ключове слово, за яким потрібно здійснити пошук.

Щоб переглянути події, заплановані на поточний день, натисніть **Сьогодні** вгорі екрана.

Видалення подій

Виберіть дату або подію, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Видалити**.

Обмін подіями

Виберіть подію, натисніть кнопку меню, натисніть **Поділитися**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких встановлено Dropbox.

Натисніть **Dropbox** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Під час першого використання Dropbox натисніть **Start** для активації. Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після запуску Dropbox фотографії та відео, зроблені за допомогою камери пристрою, автоматично завантажуються до Dropbox. Щоб переглянути завантажені фотографії або відео, натисніть . Для надання спільного доступу або видалення файлів або створення альбомів натисніть , а потім виберіть файли.

Щоб завантажити файли до Dropbox, натисніть , натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Upload here** → **Photos or videos** або **Other files**. Щоб відкрити файли у Dropbox, виберіть потрібний файл.

Під час перегляду файла або відео натисніть , щоб додати його до списку обраного. Щоб відкрити файли у списку обраного, натисніть .

Cloud

Використовуйте цю функцію для синхронізації файлів або створення резервних копій установок і даних програм за допомогою облікового запису Samsung або Dropbox.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Облікові записи** → **Cloud**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Синхронізація з обліковим записом Samsung

Натисніть обліковий запис Samsung або **Установки синхронізації**, щоб синхронізувати файли.

Створення резервних копій або відновлення даних

Натисніть **Резервне копіювання** або **Відновити**, щоб створити резервні копії даних або відновити їх за допомогою облікового запису Samsung.

Синхронізація зі службою Dropbox

Натисніть **Зв'язати облік. запис Dropbox**, а потім введіть обліковий запис Dropbox. Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після входу в систему натисніть **Allow** і синхронізація файлів із Dropbox виконуватиметься автоматично під час кожного внесення змін.

Диск

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою служби Google Drive. При цьому можна вибирати файли, збережені на пристрої, а також створювати та сканувати документи. Під час збереження файлів у службі Google Drive пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких інстальовано Google Drive.

Натисніть **Диск** на екрані програм.

Завантаження файлів

Натисніть **Додати**, виберіть один із файлів, збережених на пристрої, а потім завантажте його до служби Google Drive. Щоб створити новий документ або відсканувати зображення чи документ і завантажити його, натисніть **Створити** або **Сканування**.

Перегляд файлів

Виберіть файл, щоб відкрити його.

Під час перегляду файла натисніть ⓘ і скористайтеся одним із таких значків:

- : надання спільного доступу до файла іншим користувачам.
- : переміщення файла до іншої папки.
- : отримання доступу до інших опцій.
- : позначення нагадування як важливого.

Годинник

Використовуйте цю програму для встановлення будильників, перевірки часу в більшості великих міст світу, визначення тривалості події, встановлення таймера або використання як настільного годинника.

Натисніть **Годинник** на екрані програм.

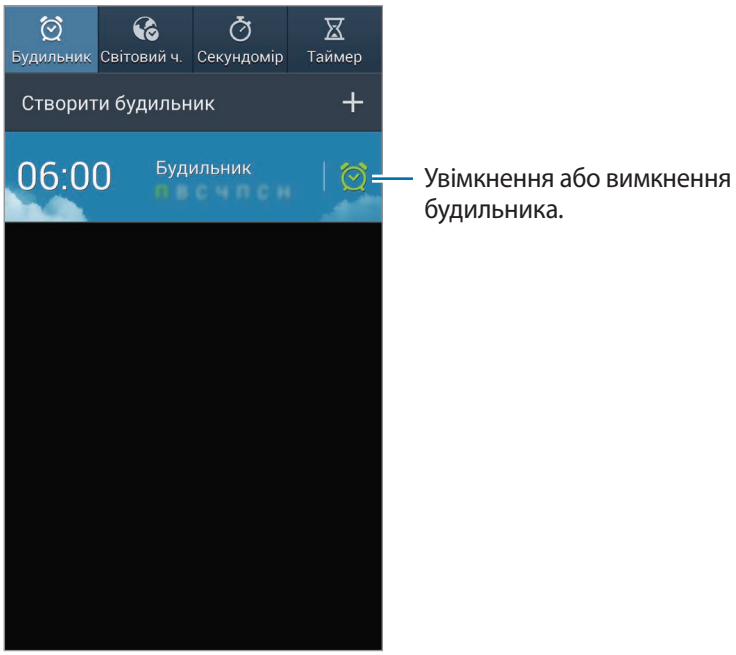

Будильник

Встановлення будильників

Натисніть **Створити будильник**, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має спрацьовувати повторно, а потім натисніть **Зберегти**.

- **Місце для спрацювання сигналу**: встановлення розташування. Будильник спрацьовуватиме, лише коли ви перебуватимете у вказаному розташуванні.
- **Пауза**: встановлення інтервалу між спрацюваннями будильника та кількості спрацювань після встановленого часу.
- **Смарт-будильник**: встановлення часу спрацювання будильника до встановленого часу.

Зупинення будильників

Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть за межі великого кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.

Видалення будильників

Натисніть і утримуйте будильник і натисніть **Видалити**.

Світовий час

Створення годинників

Натисніть **Додати місто**, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Щоб застосувати перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім натисніть **Установки переходу на літній час**.

Видалення годинників

Натисніть і утримуйте годинник і натисніть **Видалити**.

Секундомір

Натисніть **Почати**, щоб почати відлік часу під час події. Натисніть **Коло**, щоб записати часові проміжки.

Натисніть **Скинути**, щоб очистити записані часові проміжки.

Таймер

Встановіть тривалість і натисніть **Почати**.

Перетягніть за межі великого кола, коли час таймеру буде вичерпано.

Настільний годинник

Натисніть для перегляду в повноекранному режимі.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Натисніть **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо функцію **Обертан. екрана** вимкнено, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Інженерний калькулятор**.

Щоб переглянути історію обчислень, натисніть для приховання клавіатури.

Щоб очистити історію, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Очистити журнал**.

S Health

Використовуйте цю програму для спостереження за станом здоров'я та регулювання кількості спожитих і витрачених калорій.

Натисніть **S Health** на екрані програм.

Запуск програми S Health

Під час першого використання цієї програми дотримуйтеся вказівок на екрані, а потім введіть свої фізичні показники, щоб завершити настроювання. Після цього відобразиться екран меню S Health.

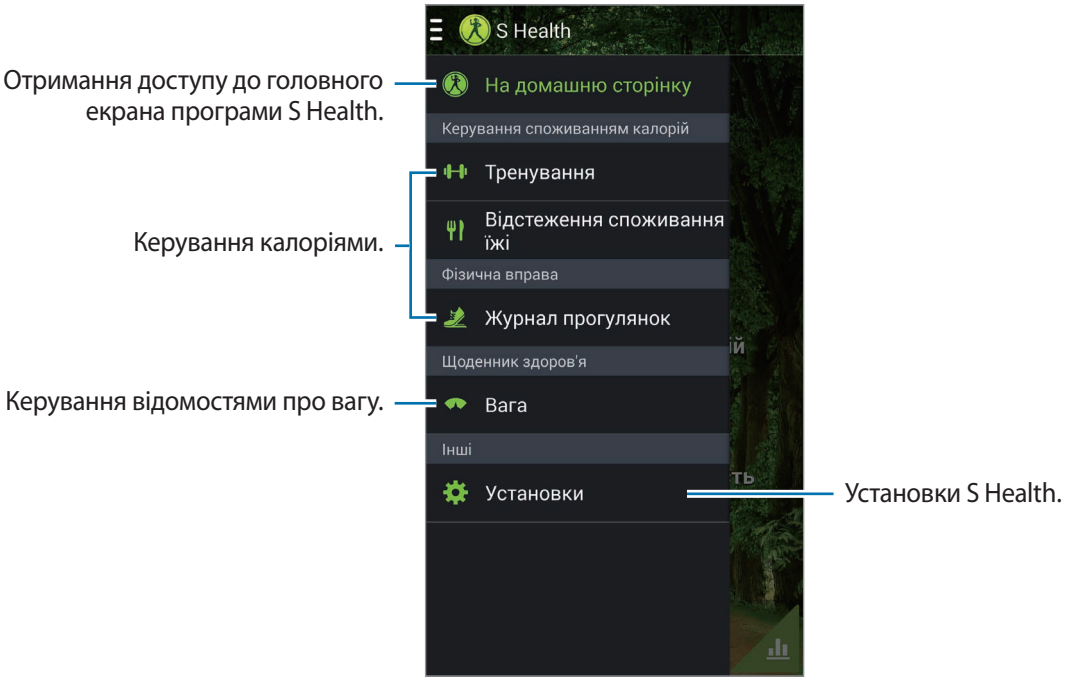

Щоб змінити відомості, вказані у профілі, натисніть **Установки** → **Редагувати профіль**.

На основі ваших фізичних показників буде автоматично обчислено швидкість вашого метаболізму, після чого відобразяться поради стосовно рекомендованої кількості калорій для щоденного споживання. Ці рекомендації можуть бути неточними залежно від віку, конституції тіла або харчових потреб.

Перегляд відомостей, пов'язаних зі станом здоров'я

Перегляд відомостей на головному екрані програми S Health.

На екрані меню програми S Health натисніть **На домашню сторінку**.

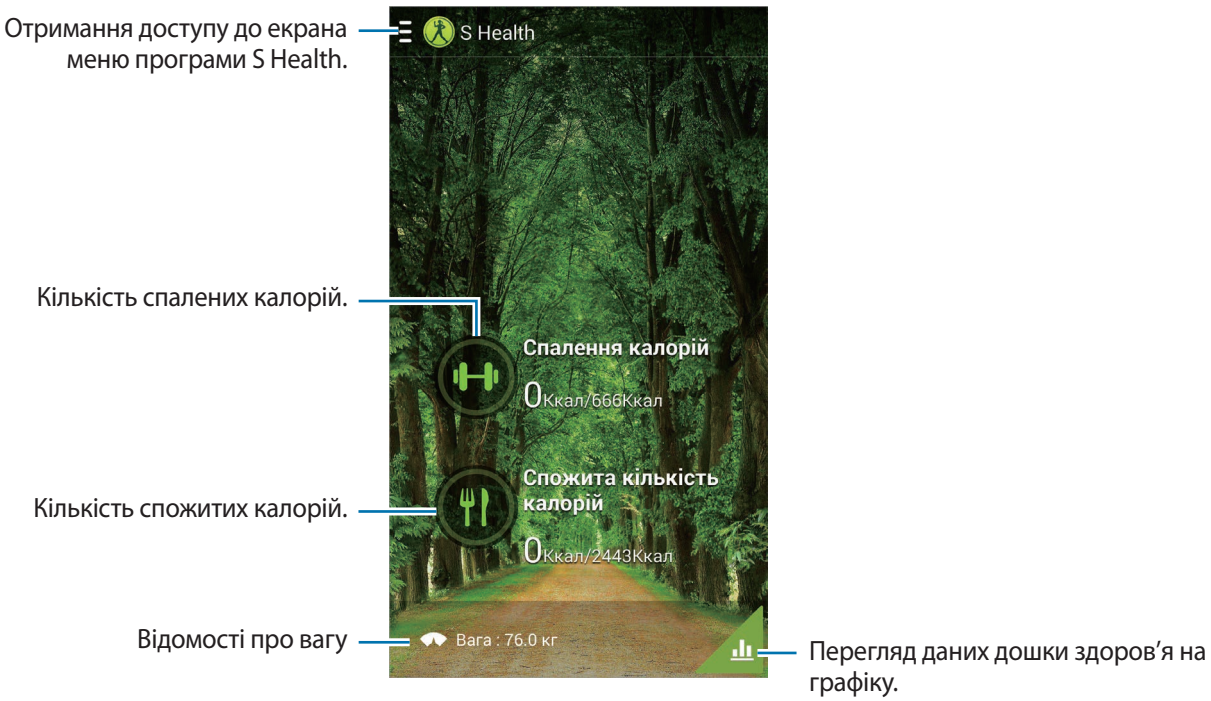

Щоб ввести кількість спалених калорій, натисніть **Спалення калорій**.

Щоб ввести кількість спожитих калорій, натисніть **Спожита кількість калорій**.

Використання журналу прогулянок

Встановіть цільову кількість кроків, та відстежуйте скільки кроків ви робите щодня, і кількість спалених калорій.

На головному екрані програми S Health натисніть → **Журнал прогулянок**.

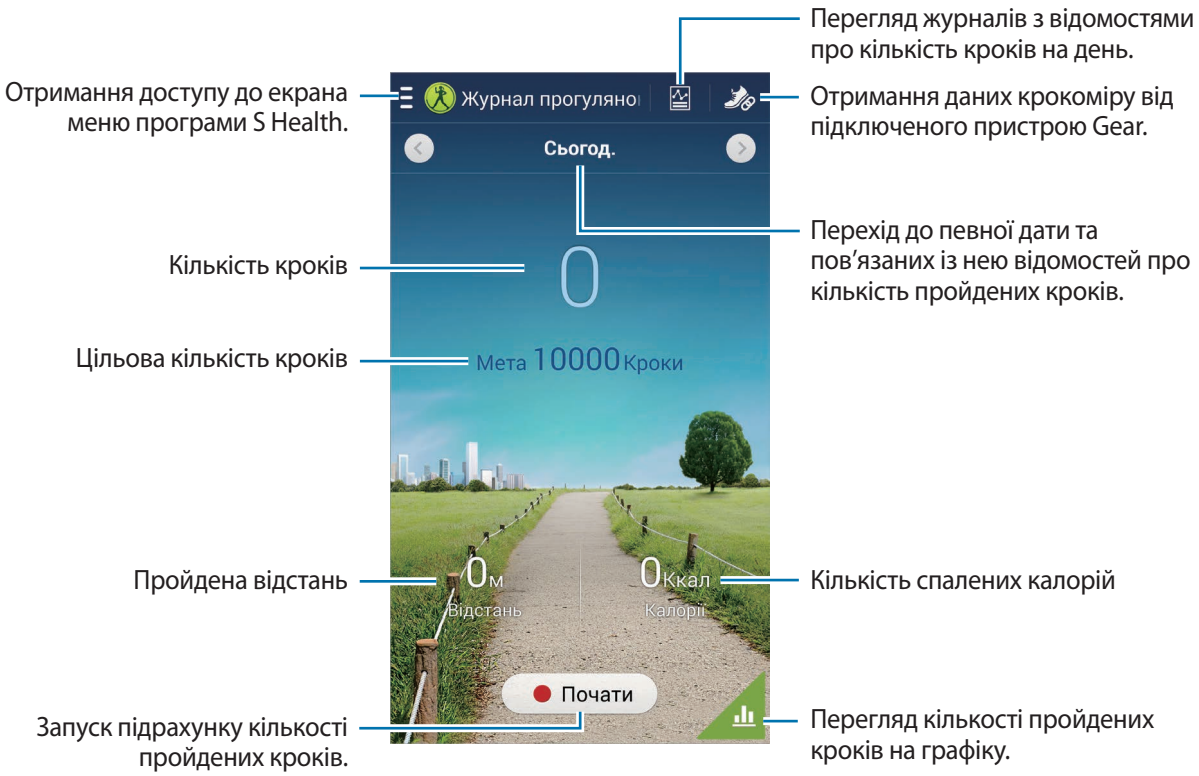

Натисніть **Почати**, щоб розпочати відлік кроків. Натисніть **Пауза**, щоб зберегти записані дані.

Натисніть кнопку меню та скористайтеся такими функціями:

- **Встановити мету**: змінення цільової кількості кроків.
- **Загальна кількість крокі.**: перегляд кількості зроблених кроків.
- **Доступ через**: надсилання поточної сторінки іншим користувачам.
- **Скинути кількість крокі.**: скидання кількості пройдених за день кроків.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку поточної сторінки. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Довідка**: отримання доступу до довідкових відомостей щодо використання програми S Health.

- Може виникнути незначна затримка під час відстеження кількості зроблених кроків журналом прогулянок і відображення лічильника кроків.
- У разі використання журналу прогулянок під час подорожування автомобілем або потягом вібрація може впливати на показники лічильника кроків.

Використання журналу тренувань

Встановіть спортивну ціль та відстежуйте кількість спалених калорій.

На головному екрані програми S Health натисніть → **Тренування**.

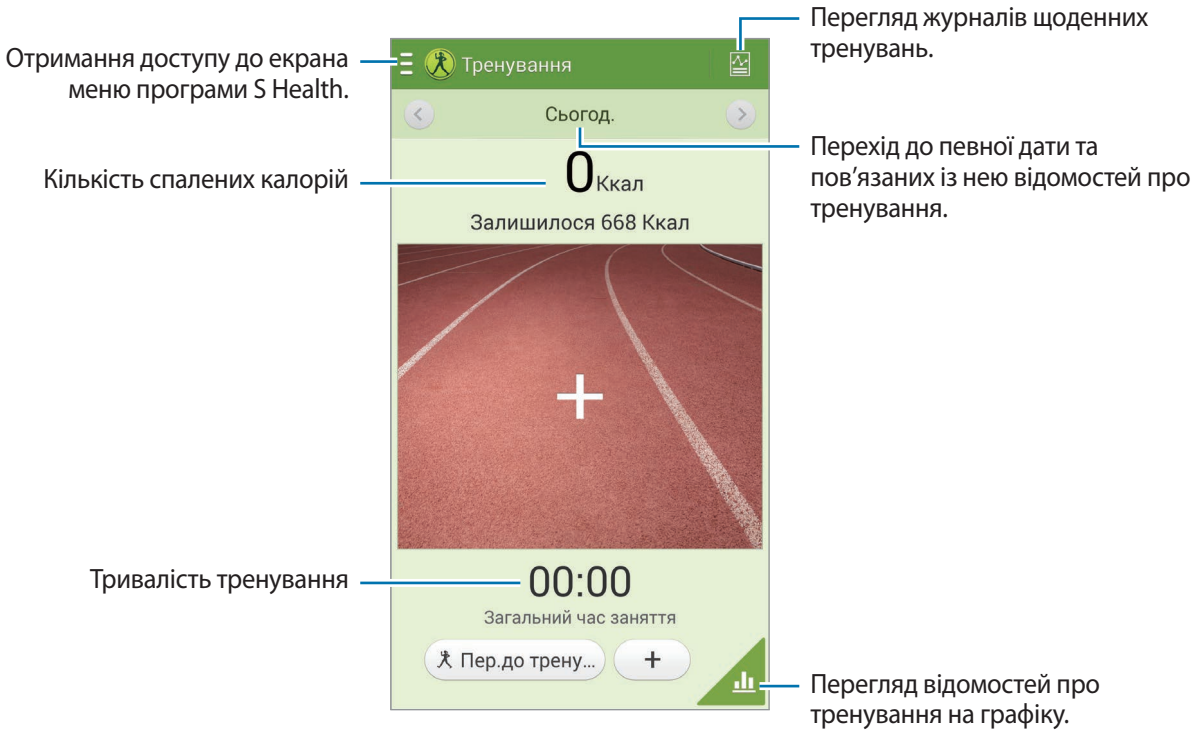

Натисніть +, щоб записати виконані вправи. Виберіть тип вправи, укажіть тривалість її виконання, а потім натисніть **Готово**.

Натисніть кнопку меню та скористайтеся такими функціями:

- **Встановити мету**: змінення кількості калорій на день, яку потрібно спалити.
- **Доступ через**: надсилання поточної сторінки іншим користувачам.
- **Скинути**: скидання відомостей про виконані за день вправи.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку поточної сторінки. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Довідка**: отримання доступу до довідкових відомостей щодо використання програми S Health.

Щоб встановити спортивну ціль та почати тренування, натисніть **Пер.до тренув.** Укажіть додаткові відомості, такі як тип вправи або мета, а потім натисніть **Почати**.

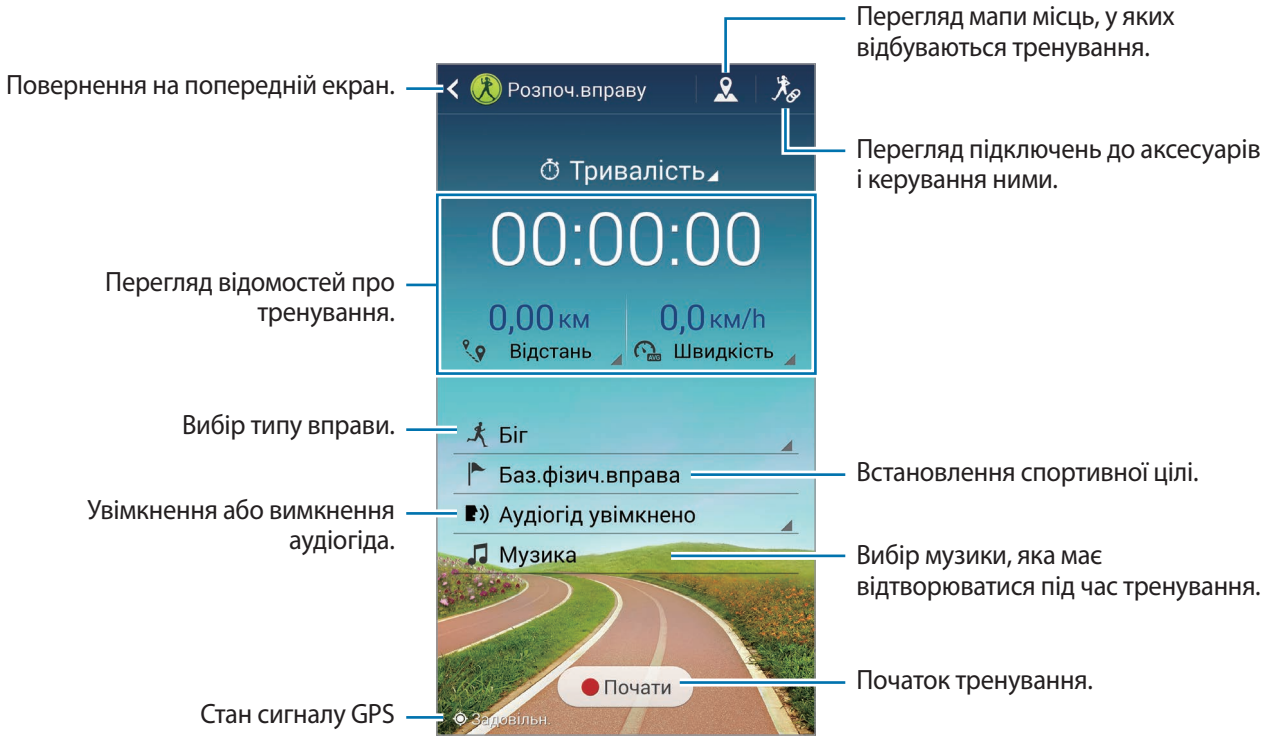

Використання функції моніторингу калорій

Встановіть мету та записуйте відомості про кількість калорій, яку ви споживаєте щодня.

На головному екрані програми S Health натисніть → **Відстеження споживання їжі**.

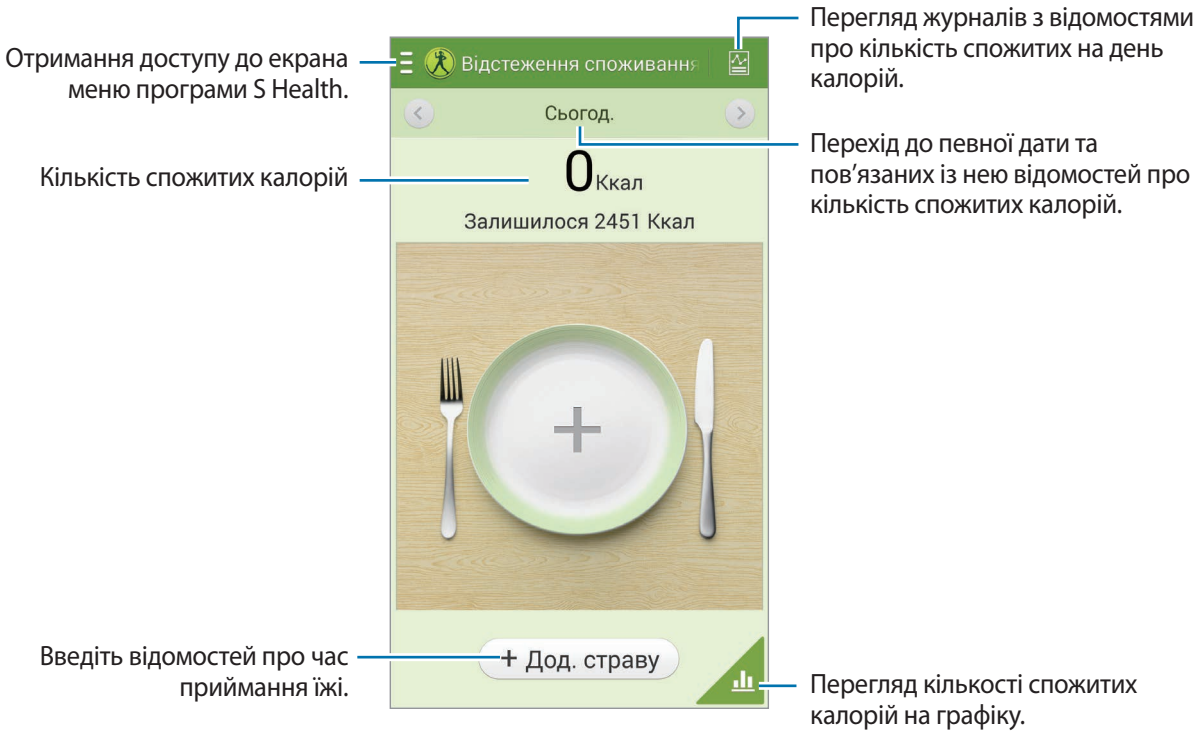
Отримання доступу до екрана меню програми S Health.
Кількість спожитих калорій
Введіть відомостей про час приймання їжі.
Перегляд журналів з відомостями про кількість спожитих на день калорій.
Перехід до певної дати та пов'язаних із нею відомостей про кількість спожитих калорій.
Перегляд кількості спожитих калорій на графіку.
Відстеження споживання
Сьогод.
0 Ккал
Залишилося 2451 Ккал
+ Дод. страву

Натисніть **Дод. страву**, щоб ввести кількість спожитих калорій. Укажіть, о котрій годині ви з'їли вказану вище страву, а потім натисніть **Зберегти**.

Натисніть кнопку меню та скористайтеся такими функціями:

- **Встановити мету**: змінення кількості калорій на день, яку потрібно спожити.
- **Доступ через**: надсилання поточної сторінки іншим користувачам.
- **Скинути**: скидання відомостей про спожиті за день калорії.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку поточної сторінки. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Довідка**: отримання доступу до довідкових відомостей щодо використання програми S Health.

Керування відомостями про вагу

Занотовуйте зміни у своїй вазі та керуйте відомостями про вагу.

На головному екрані програми S Health натисніть → **Вага**.

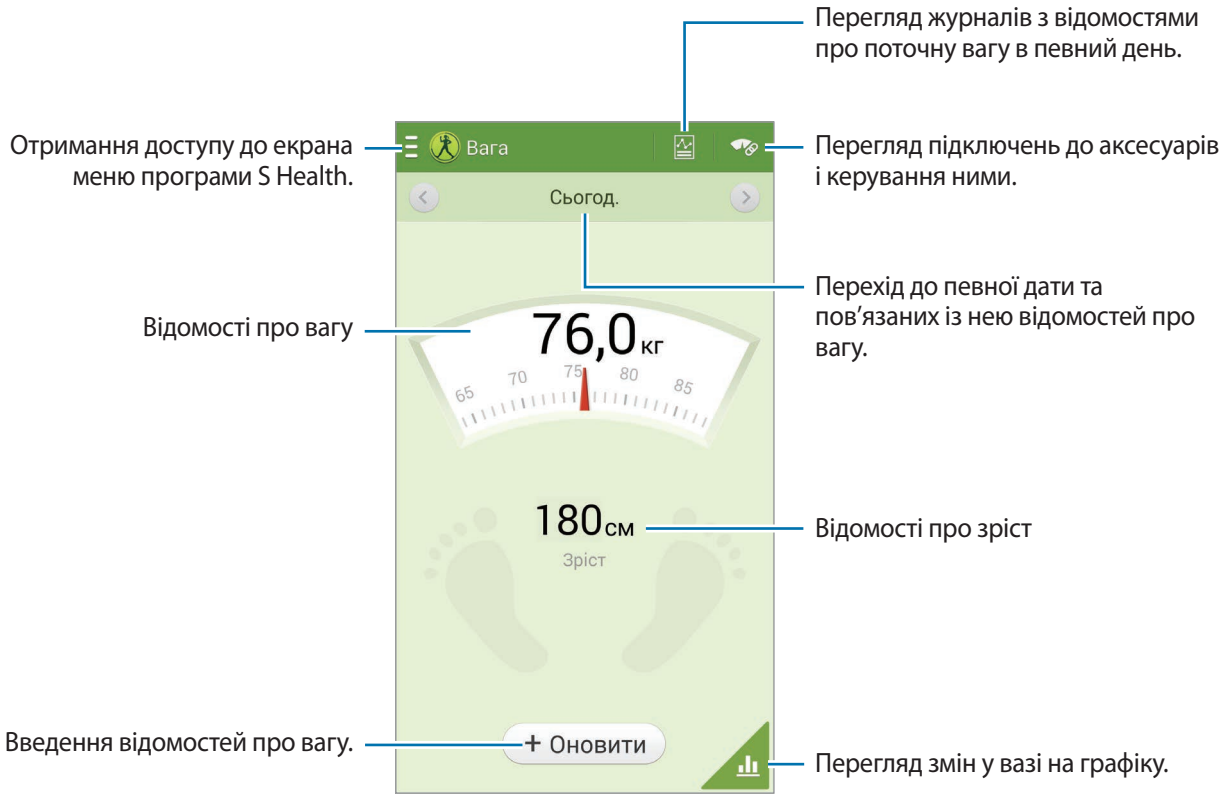

Натисніть **Оновити**, щоб ввести відомості про вагу. Введіть потрібне значення, а потім натисніть **Готово**. Під час кожного змінення відомостей про вагу ці зміни автоматично застосовуються до вашого профілю.

До пристрою можна підключити вимірювальний пристрій і зберегти відомості про виміряну вагу. Натисніть → **Скасувати**, виберіть вимірювальний пристрій, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані для його підключення до пристрою.

Натисніть кнопку меню та скористайтеся такими функціями:

- **Встановити мету**: змінення цільової ваги.
- **Доступ через**: надсилання поточної сторінки іншим користувачам.
- **Скинути**: скидання відомостей про вагу, збережених протягом дня.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку поточної сторінки. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Довідка**: отримання доступу до довідкових відомостей щодо використання програми S Health.

Налаштування установок S Health

На головному екрані програми S Health натисніть ☰ → **Установки**, а потім виберіть один із таких розділів:

- **Редагувати профіль**: редагування фізичних показників.
- **Облікові записи**: керування даними S Health за допомогою облікового запису Samsung, до якого потрібно виконати вхід.
- **Безпека**: встановлення PIN-коду для блокування або розблокування програми S Health.
- **Установки одиниць вимірювання**: встановлення опцій одиниць вимірювання.
- **Сповіщення**: відображення сповіщень про нові події на пристрої.
- **Блокування часового поясу**: збереження встановленого часового поясу в разі подорожування країнами, розташованими в різних часових поясах.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення часового поясу.
- **Мої аксесуари**: перегляд підключень до аксесуарів і керування ними.
- **Сумісні аксесуари**: перегляд аксесуарів, сумісних із пристроєм, або керування підключеними аксесуарами.
- **Скинути дані**: скидання даних програми S Health.
- **Перевірити оновлення**: перегляд поточної версії S Health.
- **Умови використання**: перегляд умов і положень, зокрема політик стосовно використання особистих відомостей і зберігання даних.
- **Про S Health**: перегляд відомостей про S Health.

S Translator

Використовуйте цю програму для перекладу тексту на інші мови.

Натисніть **S Translator** на екрані програм.

Використання S Translator

Укажіть мову оригіналу та мову перекладу, введіть текст у полі введення тексту, а потім натисніть .

Щоб додати мовну пару до списку обраного, натисніть .

Щоб надіслати мовну пару іншим користувачам, натисніть .

Початок розмови з використанням перекладача

Натискайте кнопки внизу екрана для розмови з іншим користувачем за допомогою функції аудіоперекладу.

Натисніть **Speak.** для своєї мови, а потім промовте щось у мікрофон. Промовлений текст буде автоматично перекладено. Натисніть у полі мови перекладу для прочитання пристроєм перекладеного тексту.

Потім натисніть **Speak.** для мови користувача, з яким ви розмовляєте, щоб він міг відповісти вам своєю мовою. Промовлений цим користувачем текст буде автоматично перекладено. Натисніть у полі мови оригіналу для прочитання пристроєм оригінального тексту.

Диктофон

Використовуйте цю програму для записування або відтворення голосових нагадувань.

Натисніть **Диктофон** на екрані програм.

Записування голосових нагадувань

Натисніть , щоб розпочати записування. Промовляйте в мікрофон, розташований внизу пристрою. Натисніть , щоб призупинити записування. Натисніть , щоб завершити записування.

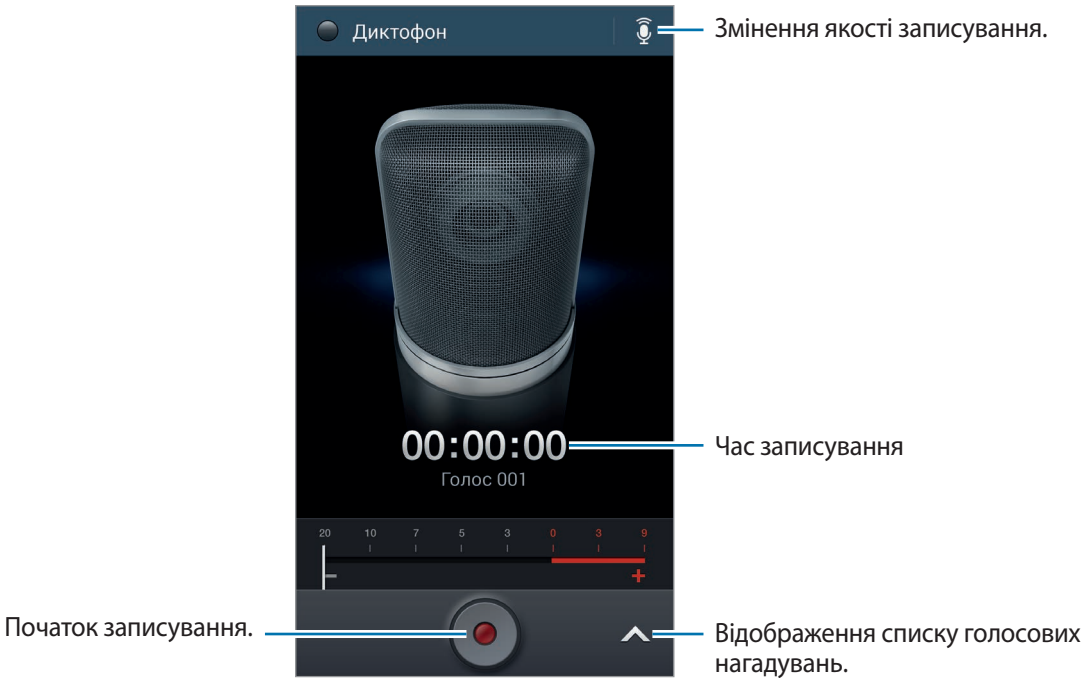

Для усунення пристроєм фонового шуму натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Установки** → **Зменшення шуму** → **Увімкнено**.

Відтворення голосових нагадувань

Виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.

- : вирізання голосового нагадування.
- x1.0 : регулювання швидкості відтворення.
- : призупинення відтворення.
- 60s / 60s : перехід на 60 сек. вперед або назад.
- / : пропустити попереднє або наступне голосове нагадування.

Щоб надіслати голосове нагадування іншим користувачам, натисніть кнопку меню, натисніть **Поділитися**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Керування голосовими нагадуваннями

У списку голосових нагадувань, натисніть кнопку меню й виберіть одну з таких опцій:

- **Поділитися**: виберіть голосові нагадування, які потрібно надіслати, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.
- **Видалити**: вибір голосових нагадувань, які потрібно видалити.
- **Установки**: змінення налаштувань запису голосу.
- **Кінець**: закриття диктофона.

Збереження файлів з контекстними тегами

У списку голосових нагадувань натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Установки** → **Ім'я файла з контексту** → **Увімкнено**.

S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм за допомогою голосу для набору номера, надсилання повідомлення, створення нагадування тощо.

Натисніть **S Voice** на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Далі наведено декілька прикладів голосових команд:

- Відкрити музику
- Запустити калькулятор
- Зателефонувати на мобільний Олені
- Зателефонувати на робочий Олені
- Перевірити розклад

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

Режим «Вільні руки»

У режимі «Вільні руки» вміст буде зчитуватися пристроєм вголос під час надходження вхідних викликів, повідомлень та сповіщень, що дає змогу безконтактного використання пристрою під час перебування за кермом. Наприклад, під час надходження виклику пристроєм буде зчитуватися вголос ім'я або телефонний номер абонента під час надходження виклику.

Щоб увімкнути режим «Вільні руки», промовте "Увімкнути режим «Вільні руки»".

Google

Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх даних.

Натисніть **Google** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук на пристрої

Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово. Також можна натиснути , а потім промовити ключове слово.

Якщо у програмах нічого не знайдено, відобразиться браузер із результатами пошуку.

Область пошуку

Щоб вибрати програми, у межах яких має здійснюватися пошук, натисніть кнопку меню, натисніть **Налаштування** → **Пошук у телефоні**, а потім встановіть прапорці біля об'єктів, які потрібно шукати.

Google Асистент

У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.

Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Щоб змінити установки Google Асистент, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Налаштування** → **Google Асистент**.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.

Натисніть **Голосовий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Коли на екрані відобразиться напис **Диктуйте**, промовте ключове слово або фразу.

Мої файли

Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої, зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Перегляд файлів

Виберіть категорію, а потім виберіть папку для її відкриття. Щоб повернутися до головної папки, натисніть . Щоб повернутися до кореневого каталогу, натисніть .

У папці натисніть кнопку меню й скористайтеся однією з таких опцій:

- **Вибрати всі**: вибір всіх файлів для одночасного застосування до них однієї опції.
- **Створити папку**: створення папки.
- **Пошук**: пошук файлів.
- **Переглянути за**: змінення режиму перегляду.
- **Сортувати за**: сортування файлів або папок.
- **Установки**: зміна налаштувань диспетчера файлів.

Додавання клавіш швидкого доступу до папок

Додавання клавіш швидкого доступу до часто використовуваних папок у кореневу директорію. Натисніть кнопку меню, натисніть **Додати ярлик**, введіть ім'я клавіші швидкого доступу, виберіть папку й натисніть **Цей каталог**.

Завантаження

Використовуйте цю програму для перегляду відомостей про те, які файли було завантажено за допомогою програм.

Натисніть **Завантаження** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть файл, щоб відкрити його у відповідній програмі.

Щоб відсортувати файли за розміром, натисніть **Сортувати за розміром**.

Щоб відсортувати файли за датою, натисніть **Сортувати за датою**.

Щоб очистити історію, натисніть **Очистити список**.

TripAdvisor

Використовуйте цю програму для отримання пов'язаних із поїздками відомостей, таких як місце призначення або готель. Крім того, можна забронювати номер у готелі, а також обмінятися своїми відгуками з іншими користувачами.

Натисніть **TripAdvisor** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Optical Reader

Використовуйте цю програму для сканування або вилучення тексту чи даних із зображень, документів, візитівок і QR-кодів.

Натисніть **Optical Reader** на екрані програм.

Щоб запустити **Optical Reader**, потрібно завантажити та інсталювати цю програму. Натисніть **OK**, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової оплати. Щоб уникнути стягування додаткових коштів, зверніться до свого оператора зв'язку.

Щоб вибрати мови для розпізнавання, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Установки мови**.

Сканування тексту

Наведіть вказівник на зображення, документ або QR-код.

- Текст: перегляд визначень вилучених слів.
- Візитівки: здійснення викликів або надсилання повідомлень з відсканованих даних контактів.
- QR-коди: перегляд відомостей стосовно QR-кодів.

- Деякі QR-коди не можна розпізнати.
- Рукописний текст, маленькі шрифти, графічні шрифти, курсив або текст у зображеннях можуть не розпізнаватися.

Вилучення та переклад тексту

Натисніть , а потім виберіть мови для перекладу. Наведіть задню камеру на певний текст, а потім натисніть для створення знімка тексту.

Щоб зробити знімок великого зображення тексту, яке неможливо охопити видошукачем, натисніть , щоб зробити знімок зображення у декількох розділах.

- Натисніть виділене слово для його перекладу.
- Натисніть для вилучення тексту із зображення.

Подорожі та місця поруч

Карти

Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання маршрутів.

Натисніть **Карти** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук розташувань

Пошук розташувань за допомогою введення адреси або ключового слова. Після знаходження розташування виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості. Для отримання додаткових відомостей див. довідку.

Отримання маршрутів до пункту призначення

Натисніть , щоб встановити початкове й кінцеве розташування, а потім виберіть спосіб подорожування. На пристрої буде відображено маршрути до пункту призначення.

Установки

Про установки

Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Натисніть **Установки** на екрані програм.

Підключення

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Щоб скористатися наведеними нижче опціями, натисніть кнопку меню.

- **Додатково**: настроювання Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.
- **Довідка**: відкриття довідкових відомостей стосовно використання Wi-Fi.

Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi

Натисніть **Wi-Fi**, натисніть кнопку меню, а потім натисніть **Додатково** → **Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мережі з передачею даних, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути отримання рахунків за використання даних, встановіть для цієї опції значення **Завжди**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

Натисніть **Wi-Fi**, після цього натисніть кнопку меню, натисніть **Додатково**, а потім встановіть прапорець біля опції **Сповіщення мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна підключити два пристрої безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

Натисніть **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Щоб скористатися додатковими опціями, натисніть кнопку меню.

- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- **Довідка**: відкриття довідкових відомостей щодо функції Bluetooth.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і настроювання установок для встановлення обмеження.

- **Мобільні дані**: використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Вст. обмеж. на викор. моб. даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних**: введення дати скидання відомостей за місяць для відстеження обсягу використаних даних.

Щоб скористатися додатковими опціями, натисніть кнопку меню.

- **Передача даних у роумінгу**: використання послуги передачі даних у роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі в разі використання мобільної мережі.

- **Автосинхронізація даних**: встановлення автоматичної синхронізації контактів, календаря, повідомлень електронної пошти, закладок і даних зображень соціальних мереж.
- **Показ. відом. про викор. Wi-Fi**: відображення відомостей про використання даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: вибір точок доступу Wi-Fi для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

Інші мережі

Настройка використання мереж.

Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

Стандартна програма обміну повідомленнями

Вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну повідомленнями.

Друкування

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу Wi-Fi або хмарні служби.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: встановлення дозволу на використання передачі пакетних даних у мережі.
- **Передача даних у роумінгу**: підключення пристрою до іншої мережі у роумінгу.
- **Імена точок доступу**: встановлення точок доступу (APN).
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Прив’язка та порт. точ. доступу

- **Портативна точка доступу Wi-Fi**: використання пристрою у якості портативної точки доступу Wi-Fi для надання комп’ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення до мобільної мережі через мережу Wi-Fi.
- **Прив’язка USB**: використання прив’язки USB для надання комп’ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до комп’ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп’ютера.
- **Прив’язка Bluetooth**: використання прив’язки Bluetooth для надання комп’ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.
- **Довідка**: відомості про прив’язку USB, Wi-Fi і Bluetooth.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

NFC

Увімкнення функції NFC для зчитування відомостей із тегів NFC, а також їх записування в такі теги.

- **Android Beam**: активація функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.
- **Натисніть і сплатіть**: встановлення стандартного способу оплати.

S Beam

Увімкнення функції S Beam для надсилання даних, наприклад відео, зображень і документів, на пристрої з підтримкою NFC і Wi-Fi Direct.

Наявні поблизу пристрої

- **Спільний вміст**: надання іншим пристроям спільного доступу до вмісту на вашому пристрої.
- **Список дозволених пристроїв**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Список недозволених пристроїв**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження медіафайлів.
- **Завантажувати з інших пристроїв**: надання дозволу на завантаження з інших пристроїв.

Screen Mirroring

Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.

Мій пристрій

Екран блокування

Зміна налаштувань екрана блокування.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
- **Віджети**: використання віджетів на екрані блокування.
- **Віджети на екрані блокув.**:
  - **Обрані програми або камера**: відображення клавіш швидкого доступу до всіх програм або автоматичний запуск камери в разі проведення по панелям вліво під час перебування на екрані блокування.
  - **Годинник або повідомлення**: відображення годинника або особистого повідомлення на екрані блокування. Наведені нижче опції можуть різнитися залежно від вибору.

Для особистого повідомлення:

- **Редагувати особисте повідомлення**: редагування особистого повідомлення.

Для годинника:

- **Подвійний годинник**: відображення подвійного годинника.
- **Розмір годинника**: змінення розміру годинника.
- **Показати дату**: відображення дати поряд з годинником.
- **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться поряд з годинником.

- **Клавіші швидкого доступу**: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Ефект розблокування**: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
- **Текст довідки**: відображення тексту довідки на екрані блокування.
- **Пробудження для екрана блокування**: розпізнавання команди пробудження за заблокованого екрана.
- **Вст. команду пробудження**: встановлення команди пробудження для запуску програми **S Voice** або виконання вказаної функції.

Дисплей

Зміна налаштувань дисплея.

- **Заставка**:
  - **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
  - **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
  - **Головний екр. та екр. блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.
- **Панель сповіщень**: налаштування об'єктів, які відображаються на панелі сповіщень.
- **Багатовік. режим**: встановлення використання багатовіконного режиму.

- **Режим екрана**:
  - **Адаптація дисплея**: використання режиму для оптимізації дисплея відповідно до його установок.
  - **Динамічний**: цей режим використовується для збільшення чіткості дисплея.
  - **Стандартний**: цей режим використовується для перегляду у звичайних умовах.
  - **Відео**: цей режим використовується для перегляду у темному середовищі, наприклад, у темній кімнаті.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання пристрою.
- **Автоматичне відключення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Екранна заставка**: запуск екранної заставки під час підключення пристрою до док-станції або заряджання.
- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Відобр. відсотк зар. акум.**: відображення заряду акумулятора, що залишився.
- **Редагувати створенний знімок екрану**: редагування знімка екрана після його створення.
- **Збільшення чутлив. дотику**: збільшення чутливості для використання сенсорного екрана в рукавицях.

Залежно від матеріалу, яким ви торкаєтеся екрана пристрою, деякі команди можуть не розпізнаватися.

Світлодіодний індикатор

- **Зарядження**: ввімкнення індикатора сповіщення під час заряджання акумулятора.
- **Батарея розряджена**: ввімкнення індикатора сповіщення за низького заряду акумулятора.
- **Сповіщення**: ввімкнення індикатора сповіщення за наявності пропущених викликів, повідомлень або сповіщень.
- **Запис голосу**: ввімкнення індикатора сповіщення під час запису голосових нагадувань.

Звук

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та сповіщень.
- **Інтенсивність вібрації**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Звуки дзвінка**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
- **Сповіщення**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про певні події, такі як отримані повідомлення та пропущені виклики.
- **Вібрація під час виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Клацання клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Звуки в разі натискання**: відтворення звукових сигналів у разі вибору програми або опції на сенсорному екран.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильний зворотній зв'язок**: відтворення вібрації під час натискання клавіш.
- **Програми Samsung**: змінення установок сповіщень для кожної із програм.
- **Звук при натиснен. клавіш**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Вібрація при натис. клав.**: відтворення вібрації в разі натискання клавіші.
- **Аудіовихід**: вибір формату виведення звуку, який має використовуватися в разі підключення пристрою до пристроїв із підтримкою HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати налаштування об'ємного звуку.
- **Adapt Sound**: персоналізація звуку для вуха, до якого ви найчастіше прикладаєте пристрій під час розмови по телефону чи під час прослуховування музики.

Режим головного екрана

Вибір режиму головного екрана (стандартний чи спрощений).

Виклики

Налаштування функцій виклику.

- **Відхилення виклику**: автоматичне відхилення викликів зі вказаних номерів телефонів. Додавання номерів телефонів до списку номерів для відхилення.
- **Настроювання повідомлень про відхилення виклику**: додавання або редагування повідомлень, які надсилаються в разі відхилення виклику.
- **Відповідь/завершення виклику**:
  - **Відповідь на виклики за допомогою клавіші «Домашній»**: встановлення відповіді на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Голосове керування**: встановлення відповіді на вхідні виклики або їх відхилення за допомогою голосових команд.
  - **Клавіша живл. зав.виклики**: встановлення завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
- **Вимкнути екран під час викликів**: ввімкнення датчика наближення під час виклику.
- **Сповіщення про виклик**:
  - **Вібрація в разі відповіді**: відтворення вібрації в разі відповіді іншого абонента на виклик.
  - **Вібр. під час завер.викл.**: відтворення вібрації в разі завершення виклику іншим абонентом.
  - **Сигнал з'єднання**: ввімкнення або вимкнення сигналу встановлення зв'язку.
  - **Щохвилинний сигнал**: увімкнення або вимкнення щохвилинного сигналу.
  - **Звук завершення виклику**: ввімкнення або вимкнення сигналу завершення зв'язку.
  - **Сигнали під час розмови**: відтворення сигналу під час виклику для сповіщення про події.

- **Аксесуари**:
  - **Автоматична відповідь**: встановлення автоматичної відповіді через вказаний проміжок часу (доступно лише в разі підключення гарнітури).
  - **Таймер автомат. відповіді**: вибір тривалості очікування перед автоматичною відповіддю на виклик.
  - **Умови вихідного виклику**: надання дозволу на здійснення вихідних викликів за допомогою гарнітури Bluetooth навіть у разі блокування пристрою.
  - **Тип вихідного виклику**: вибір типу вихідних викликів, які можна здійснювати за допомогою гарнітури Bluetooth.
- **Додаткові установки**:
  - **Ідентифікація номера**: відображення вашого ідентифікатора номера під час здійснення вихідних викликів, щоб інші абоненти могли його побачити.
  - **Переадресація**: переадресація вхідних викликів на інший номер телефону.
  - **Автомат. телефонний код**: автоматичне вставлення префіксу (коду регіону або країни) перед номером телефону.
  - **Заборона викликів**: блокування вхідних або вихідних викликів.
  - **Очікування виклику**: надання дозволу на сповіщення про вхідні виклики під час поточного виклику.
  - **Автодоавон**: здійснення автонабору в разі відсутності з'єднання або розірвання виклику.
  - **Номери фіксованого набору**: ввімкнення або вимкнення режиму FDN для здійснення викликів лише за номерами, наявними у списку номерів FDN. Введіть код PIN2, що надається разом із SIM- або USIM-карткою.
- **Звуки дзвінка та клавіат.**:
  - **Звуки дзвінка**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
  - **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
  - **Вібрація під час виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
  - **Звуки клав. набору номера**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.

- **Персоналізація звуку**: вибір типу звуку під час викликів для використання із гарнітурою.
- **Зменшення шуму**: усунення фонового шуму, щоб інший абонент міг краще вас чути.
- **Гучніше в кишені**: збільшення гучності звуку дзвінка в разі перебування пристрою в, наприклад, сумці або кишені.
- **Зображення відеовиклику**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- **Дії у разі збою виклику**: здійснення голосового виклику, якщо не вдалося здійснити відеовиклик.
- **Послуга голосової пошти**: вибір або встановлення постачальника послуг голосової пошти.
- **Установки голосової пошти**: введення номеру для отримання доступу до послуг голосової пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв'язку.
- **Звук**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про нові повідомлення голосової пошти.
- **Вібрація**: відтворення вібрації в разі отримання повідомлень голосової пошти.
- **Обл. записи**: прийняття IP-викликів та настроювання облікових записів для використання послуги IP-викликів.
- **Викор. інтернет-виклики**: використання послуг IP-викликів для всіх викликів або лише для IP-викликів.

Режим блокування

Виберіть сповіщення, які потрібно заблокувати, або встановіть дозвіл на отримання сповіщень від певних контактів у режимі блокування.

Режим «Вільні руки»

Зчитування пристроєм вмісту та вказання програм, які мають використовуватися в режимі «Вільні руки».

Функція розширених екстрених повідомлень

Надсилання одержувачам повідомлення в разі виникнення надзвичайної ситуації. Натисніть і утримуйте кнопки збільшення та зменшення гучності протягом 3 секунд, щоб надіслати повідомлення.

- **Редагувати екстрене повідомлення**: редагування повідомлення, яке надсилатиметься, якщо ви опинитеся в надзвичайній ситуації.
- **Надісл.екстр. фотографії**: зйомка фотографій і їх надсилання разом із повідомленням вказаним одержувачам.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Інтервал надсил. повід.**: встановлення проміжку часу до повторного надсилання повідомлення.
- **Екстрені контакти**: вибір або змінення одержувачів, яким надсилатиметься повідомлення.

Ліхтар

Увімкнення спалаху для його використання як ліхтаря.

- **Час очікування ліхтаря**: встановлення тривалості очікування перед вимкненням ліхтаря.

Режим енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.

- **Енергозбереження ЦП**: встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
- **Енергозбереження екрана**: зменшення яскравості дисплея.
- **Вимкнути тактильний зворотний зв'язок**: вимкнення вібрації, відтворюваної під час натискання клавіш.
- **Відомості про енергозбереження**: відомості про зменшення використання заряду акумулятора.

Аксесуари

Зміна налаштувань аксесуара.

- **Звук стикування**: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або відключення його від неї.
- **Режим виводу звуку**: використання динаміка док-станції в разі підключення до неї пристрою.
- **Відображення екрана «На столі»**: відображення на пристрої настільного годинника у разі підключення пристрою до док-станції.
- **Аудіовихід**: вибір формату виведення звуку, який має використовуватися в разі підключення пристрою до пристроїв із підтримкою HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати налаштування об'ємного звуку.

Доступність

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання інтерфейсу в разі обертання пристрою.
- **Автоматичне відключення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Промовляння паролів**: голосове зчитування паролів, які вводяться, за допомогою Talkback.
- **Відповідь/завершення виклику**:
  - **Відповідь на виклики за допомогою клавіші «Домашній»**: встановлення відповіді на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Відповідь натисканням**: встановлення відповіді на вхідні виклики в разі подвійного натискання кнопки прийняття виклику.
  - **Голосове керування**: встановлення відповіді на вхідні виклики або їх відхилення за допомогою голосових команд.
  - **Клавіша живл. зав. виклики**: встановлення завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
- **Показати клавішу швидкого доступу**: додавання клавіші швидкого доступу до функції **Доступність** або **TalkBack** у швидкому меню, що з'являється в разі натискання й утримання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.

- **Керування доступністю**: експорт або імпорт установок доступності для надання до них спільного доступу іншим пристроям.
- **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Масштабування**: збільшення або зменшення масштабу за допомогою рухів пальцями.
- **Негативні кольори**: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
- **Налаштування кольорів:**: налаштування кольорової схеми екрана, якщо пристрій виявить, що ви не розпізнаєте кольори або вам важко прочитати вміст.
- **Клавіша швидкого доступу**: увімкнення функції Talkback у разі натискання й утримання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення та подальшого натискання й утримання екрана двома пальцями.
- **Перетворення тексту на мовлення**:
  - **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування систем синтезу мовлення, натисніть .
  - **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
  - **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
  - **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови, що за замовчуванням використовується для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Звуковий баланс**: налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.
- **Монозвук**: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Вимкнути всі звуки**: вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
- **Сповіщення спалахами**: встановлення спалаху під час отримання вхідних викликів, нових повідомлень або сповіщень.
- **Субтитри Google (CC)**: відображення прихованих надписів у вмісті, що підтримується Google, і змінення установок прихованих надписів.
- **Субтитри Samsung (CC)**: відображення прихованих надписів у вмісті, що підтримується Samsung, і змінення установок прихованих надписів.
- **Допоміжне меню**: відображення допоміжного значка клавіші швидкого доступу, що дає змогу отримувати доступ до функцій, підтримуваних зовнішніми кнопками, або функцій на панелі сповіщень. Також можна змінити меню, відображене на значку клавіші швидкого доступу.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.
- **Керування взаємодією**: встановлення ділянки екрана, яка не реагуватиме на дотики.

Мова та спосіб введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити налаштування клавіатури Samsung, натисніть .

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **Мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити налаштування прогнозування слів.
- **Автозаміна**: виправлення неправильно написаних і неповних слів за допомогою натискання клавіші пробілу або знака пунктуації.
- **Автовикористання великих літер**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Немає**: вимкнення функції проведення по клавіатурі.
- **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
- **Керування курсором**: увімкнення або вимкнення функції смарт-навігації по клавіатурі для переміщення курсора в разі проведення по клавіатурі.

- **Звук**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Вібрація**: відтворення вібрації в разі натискання клавіш.
- **Поперед.перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей стосовно використання клавіатури Samsung.
- **Скинути установки**: скидання налаштувань клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити налаштування голосового введення, натисніть .

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

Засіб розпізн. голосу

Виберіть систему розпізнавання голосу.

Ця функція відображається після використання програми розпізнавання голосу.

Голосовий пошук

У разі використання функції розпізнавання голосу Samsung можна скористатися такими опціями:

- **Language**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Open via the home key**: запуск **S Voice** у разі подвійного натискання кнопки «Домашній».
- **Use location data**: використання відомостей про розташування для пошуку за допомогою голосу.
- **Hide offensive words**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Help**: доступ до довідкових відомостей про функцію **S Voice**.
- **About**: перегляд відомостей про версію.

- **Auto start speakerphone**: автоматичне ввімкнення динаміка в разі здійснення виклику за допомогою **S Voice**.
- **Show body of message**: перегляд тексту нового повідомлення, отриманого під час перебування в режимі «За кермом».
- **Wake up command**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання **S Voice**.
- **Check missed events**: перегляд пропущених викликів, повідомлень або подій у разі запуску **S Voice** натисканням кнопки гарнітури.
- **Home address**: введення домашньої адреси для використання відомостей про ваше розташування за допомогою функції голосових команд.
- **Log in to Facebook**: введення відомостей про обліковий запис Facebook для використання Facebook разом із **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: введення відомостей про обліковий запис Twitter для використання Twitter разом із **S Voice**.

У разі використання функції розпізнавання голосу Google можна скористатися такими опціями:

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Визначення ключових слів «Ok Google»**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання програми пошуку.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Вивід мовлення**: відтворення голосового зворотного зв'язку для сповіщення про поточну дію.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.
- **Персоналізов. розпізнав.**: використання відомостей із панелі Google для точнішого розпізнавання мовлення.
- **Гарнітура Bluetooth**: здійснення голосового пошуку за допомогою гарнітури Bluetooth у разі підключення до пристрою.

Перетворення тексту на мовлення

- **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування систем синтезу мовлення, натисніть .
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови, що за замовчуванням використовується для функції перетворення тексту на мовлення.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Рухи та жести

Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна налаштувань, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

- **Безконтактні жести**:
  - **Відом. про датчик і значок**: відображення відомостей про датчик жестів та індикатор, що відображається під час використання функції безконтактних жестів.
  - **Миттєвий огляд**: за вимкненого екрана проведіть рукою над датчиком, щоб переглянути сповіщення, пропущені виклики, нові повідомлення, дату й час тощо.
  - **Безконтактний перехід**: під час перегляду повідомлень електронної пошти або веб-сторінок проведіть рукою вгору або вниз над датчиком, щоб прокрутити відображений вміст вгору або вниз.
  - **Безконтактний перегляд**: проведіть рукою вліво або вправо над датчиком, щоб гортати зображення, веб-сторінки, композиції або нагадування.
  - **Безконтактне переміщення**: натисніть і утримуйте значок однією рукою, а потім проведіть іншою рукою вліво або вправо над датчиком, щоб перемістити цей значок в інше розташування.
  - **Безконтактне прийняття викликів**: у разі надходження виклику проведіть рукою вліво, а потім вправо над датчиком, щоб відповісти на виклик.

- **Рух**:
  - **Прямий виклик**: здійснення голосового виклику за допомогою піднімання та утримання пристрою біля вуха під час перегляду виклику, повідомлення або контактних даних.
  - **Смарт-сигнал**: сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі піднімання пристрою.
  - **Масштабування**: збільшення або зменшення відображеного вмісту під час перегляду зображень у розділі **Галереї** або веб-сторінок у разі натискання й утримання пальцями двох точок і нахилу пристрою до себе або від себе.
  - **Перегляд зображення**: переміщення по зображенню в разі переміщення пристрою в будь-якому напрямку за збільшеного зображення.
  - **Вимкнути звук/пауза**: вимкнення звуку дзвінка вхідних викликів, а також звуків будильників і музики в разі перегортання пристрою екраном донизу.
- **Рухи долонею**:
  - **Знімок екрана**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.
  - **Вимкнути звук/пауза**: призупинення відтворення медіафайлів у разі натискання долонею на екран.

Смарт-екран

- **Смарт-режим**: продовження підсвічування дисплея, поки ви на нього дивитеся.
- **Смарт-обертання**: скасування обертання інтерфейсу відповідно до положення вашого обличчя.
- **Смарт-пауза**: призупинення відтворення відео в разі спрямування погляду вбік від екрана.
- **Смарт-прокрутка**:
  - **Прокрутка за допомогою**: вибір способу прокручування екрана вгору або вниз.
  - **Швидкість**: налаштування швидкості прокручування екрана.
  - **Відображення візуального зворотного зв'язку**: відображення значка сигналу в разі розпізнавання дії пристроєм.

Ця функція може не працювати належним чином в умовах яскравого світла, у сутінках або під час переміщення або струшування пристрою.

Air view

Попередній перегляд вмісту або перегляд відомостей у спливаючому вікні у разі наведення пальця на об'єкт.

- **Попередній перегляд**: відображення відомостей у спливаючому вікні у разі наведення пальця на відображені об'єкти.
- **Перегляд ходу виконання**: під час відтворення музики або відео можна здійснювати попередній перегляд сюжету або переглядати час, що минув, у разі наведення пальця на панель виконання.
- **Перегляд швидкого набору**: перегляд у спливаючому вікні даних контактів, призначених номерам швидкого набору, у разі наведення пальця на номер швидкого набору.
- **Лупа для веб-сторінки**: збільшення ділянки вмісту під час перегляду веб-сторінок у браузері в разі наведення на екран.
- **Звуковий і тактильний зворотній зв'язок**: відтворення звуку та вібрації в разі наведення пальця на відображені об'єкти.

Керування за допомогою голосу

Змінення установок для керування опціями за допомогою голосових команд.

Облікові записи

Додати обліковий запис

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

Cloud

Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

Резервне копіювання та скидання

Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Додатково

Налаштування установок послуг розташування, безпеки та інших опцій.

Розташування

Змінення установок визначення розташування та активація дозволів для надання програмам дозволу на використання відомостей про ваше розташування.

- **Режим**: вибір режиму збирання відомостей про розташування.
- **Останні запити щодо розташування**: відображення програм, що запитують відомості про ваше поточне розташування, і заряду акумулятора, який споживають ці програми.
- **Послуги розташування**: відображення послуг розташувань, що використовуються на пристрої.
- **Мої місця**: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань під час використання функцій GPS, Wi-Fi або Bluetooth для пошуку вашого поточного розташування.

Безпека

Змінення установок безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**: шифрування файлів на пристрої, збережених на карті пам'яті.

У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Віддалене керування**: надання дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
  - **Реєстрація облікового запису**: додавання або перегляд облікового запису Samsung.
  - **Використовувати безпроводові мережі**: надання дозволу на збір даних розташування та визначення розташування втраченого або викраденого пристрою за допомогою мережі Wi-Fi або мобільної мережі.
- **Сповіщення про зміну SIM-карти**: ввімкнення або вимкнення функції «Пошук мобільного пристрою», яка дає змогу визначити розташування втраченого або викраденого пристрою.
- **Перейти до веб-сторінки «Пошук мого телефону»**: перехід на веб-сайт Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Блокування SIM-карти**:
  - **Заблокувати SIM-карту**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Зміна PIN-коду SIM-карти**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: за замовчуванням паролі на пристрої приховуються задля забезпечення безпеки. Встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: вибір програм для установки з усіх джерел. Якщо цю опцію не вибрано, програми можна буде завантажувати лише зі служби **Play Маркет**.
- **Перевірка програм**: надання дозволу серверу Google на перевірку програм на предмет виконання ними шкідливих дій перед їх інсталяцією.
- **Оновл. для політ. безпеки**:
  - **Автоматичні оновлення**: автоматична перевірка та завантаження пристроєм оновлень безпеки.
  - **Переважні мережі**: автоматичний вибір опцій підключення до мережі для перевірки та завантаження оновлень безпеки.
  - **Перевірити оновлення**: перевірка оновлень безпеки.

- **Надсилати звіти про стан безпеки**: автоматичне надсилання звітів про безпеку під час підключення пристрою до мережі Wi-Fi.
- **Тип місця збереження**: встановлення типу місця збереження для збереження файлів облікових даних.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Диспетчер програм

Перегляд програм, встановлених на пристрої, і керування ними.

Програми за замовчуванням

Вибір стандартних установок використання програм.

- **Головний екран**: вибір стандартного режиму відображення головного екрана.
- **Повідомлення**: вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну повідомленнями.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

- **Відобр. відсотк зар. акум.**: відображення заряду акумулятора, що залишився.

Пам’ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Дата і час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Автом. визн. час. поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення головного часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Про пристрій

Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

Налаштування Google

Використовуйте цю програму для настроювання установок деяких функцій, які надаються Google.

Натисніть **Налаштування Google** на екрані програм.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор повністю, перш ніж увімкнути пристрій.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час натискання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор та ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм натисніть **Установки** → **Облікові записи** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або переміщення до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або Інтернету.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт *www.samsung.com*.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Деякий вміст може не відповідати пристрою залежно від країни, оператора зв'язку, версії програмного забезпечення чи постачальника послуг, і може змінюватися без завчасного попередження.

www.samsung.com Ukrainian. 12/2014. Rev.1.0